

# ИТП-14

## Измеритель аналоговых сигналов универсальный Руководство по эксплуатации

### Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, функциями, монтажом, подключением, настройкой и обслуживанием измерителя аналоговых сигналов универсального ИТП-14, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».

Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.43-003-46526536-2016. Прибор имеет сертификат RU.С.34.158.А № 69195 от 13.03.2018 г.

Информация о вариантах исполнения указана в полном условном обозначении прибора:

ИТП-14. XX.Щ9.К ИТП-14.КР.Щ9.К.

измеритель аналоговых сигналов универсальный с красным цветом индикации в корпусе щитового крепления (Щ9) с выходом типа транзисторный ключ (К).

Цвет индикации прибора:

КР - красный;  
ЗЛ - зеленый.

### 1 Назначение и функции

Прибор предназначен для измерения и индикации физической величины, преобразованной в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения.

Функции прибора:

- измерение унифицированных входных сигналов тока или напряжения;
- вывод результатов на цифровой индикатор (диапазон -999...9999);
- масштабирование измеренных значений, цифровая фильтрация, извлечение квадратного корня;
- регулирование измеряемой физической величины по on/off закону с помощью дискретного выхода на основе транзисторного ключа;
- индикация аварии при обрыве входного сигнала или выхода за указанные границы.

### 2 Технические характеристики и условия эксплуатации

Таблица 1 – Технические характеристики и условия эксплуатации

Наименование		Значение
<b>Питание</b>		
Напряжение питания		=10...30 В (номинальное =24 В)
Потребляемая мощность, не более		1 Вт
<b>Электрическая прочность изоляции</b>		
Для цепей: вход-выход вход-питание выход-питание питание-корпус		500 В
<b>Входные сигналы</b>		
Количество каналов		1
Входное сопротивление при измерении тока, не более		120 Ом
Входное сопротивление при измерении напряжения, не менее		250 кОм
Время опроса входа, не более		0,3 с
<b>Метрологические характеристики</b>		
Пределы основной приведенной погрешности		± 0,25 %
Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды		не более 0,2 предела основной погрешности измерения на каждые 10 °С
Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной воздействием:		
микросекундных помех, не более		0,15 %
наносекундных помех, не более		0,6 %
<b>Типы измеряемых сигналов по ГОСТ 26.011-80</b>		
Обозначение на индикаторе	Условное обозначение датчика	Диапазон измерений, %
0-5	0...5 мА	0...100
0-20	0...20 мА	0...100
4-20	4...20 мА	0...100
0-10	0...10 В	0...100
2-10	2...10 В	0...100
<b>Выходные сигналы</b>		
Транзисторный ключ п-р-п:		
максимальный постоянный ток нагрузки		200 мА
максимальное напряжение постоянного тока		42 В
<b>Корпус</b>		
Габаритные размеры		48 × 26 × 65 мм
Степень защиты корпуса:		
со стороны лицевой панели		IP65
со стороны клемм		IP20
Средняя наработка на отказ		100000 ч
Средний срок службы		12 лет
Масса прибора в упаковке, не более		0,1 кг
<b>Условия эксплуатации</b>		
Диапазон рабочих температур		минус 40...+60 °С
Относительная влажность воздуха при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги		до 80 %
Атмосферное давление		84...106,7 кПа
Окружающая среда		закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов

Наименование	Значение
Устойчивость к механическим воздействиям	группа N2 по ГОСТ Р 52931-2008
Устойчивость к электромагнитным воздействиям	по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 класс А с критерием качества функционирования А
Уровень излучения радиопомех (помехозащита)	по ГОСТ 30804.6.3-2013

### 3 Меры безопасности

По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор относится к изделиям класса III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80. «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.


Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

### 4 Монтаж

#### 4.1 Установка прибора щитового крепления

Для установки прибора следует:

1. Подготовить в щите круглое отверстие диаметром 22,5 мм (см. рисунок 1).
2. Надеть на тыльную сторону передней панели прибора уплотнительную прокладку из комплекта поставки.
3. Цилиндрическую часть прибора разместить в отверстии щита.
4. Надеть на цилиндрическую часть прибора гайку из комплекта поставки и закрутить ее.
5. Обеспечить доступ к цилиндрической части прибора за щитом.

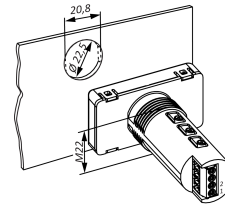

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

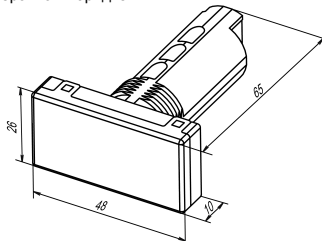


Рисунок 2 – Габаритные размеры корпуса



Рисунок 1 – Монтаж прибора щитового крепления

### 5 Подключение

#### 5.1 Подготовка к работе

Во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.

Для качественного зажима и обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать:

- Медные многожильные кабели, диаметр после лужения 0,9 мм (17 жил, AWG 22) или 1,1 мм (21 жила, AWG 20).
- Медные одножильные кабели, с диаметром от 0,51 до 1,02 мм (AWG 24-18).

Концы кабелей следует зачистить от изоляции на 8±0,5 мм (см. рисунок 3) и, если необходимо, облудить.




Рисунок 3 – Характеристики кабелей

При закреплении и извлечении кабеля, чтобы не повредить клеммник, необходимо соблюдать правила, приведенные под рисунками ниже.




Рисунок 4 – Закрепление провода в клемме




Рисунок 5 – Извлечение провода из клеммы

Убедиться, что кабель не поврежден и не изогнут. Не прилагая чрезмерных усилий, вставить заранее подготовленный кабель в клемму до упора по стрелке 1.

Надавить на рычаг по стрелке 1 и вытащить кабель по стрелке 2. Не отпускать рычаг до полного извлечения кабеля.

Таблица 2 – Назначение контактов клеммника

Контакт	Назначение
24В -	Питание
24В +	
DO «-»	Выход «-»
DO «+»	Выход «+»
COM	Общая клемма
U +	Входной сигнал напряжения
I +	Входной сигнал тока

## 5.2 Подключение к источнику питания



### ВНИМАНИЕ

Подключение прибора следует производить к источнику постоянного тока 24 В, не связанному непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель питания, обеспечивающий отключение прибора от сети, и плавкие предохранители на ток 0,5 А.




Рисунок 6 – Схема подключения к источнику питания

## 5.3 Подключение входных и выходных сигналов



### ВНИМАНИЕ

Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать.

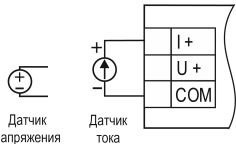


Рисунок 7 – Схемы подключения входных сигналов




Рисунок 8 – Схема подключения выходного устройства



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик» перед подключением к клеммнику прибора, их жилы следует на 1 – 2 с соединить с винтом заземления щита.

Диод VD1 необходимо располагать максимально близко к выводам обмотки реле. Параметры диода выбирают, соблюдая правила:

- обратное напряжение диода должно быть не менее 1,3 Uл;
- прямой ток диода должен быть не менее тока катушки реле 1,3 P1.

## 6 Эксплуатация

После подачи напряжения питания прибор переходит к работе.

Если показания прибора не соответствуют реальному значению измеряемой величины, следует проверить:

- исправность датчика и целостность линии связи;
- правильность подключения датчика;
- настройки параметров масштабирования ( $d\bar{c}.Lo$  и  $d\bar{c}.Hc$ ).

Таблица 3 – Возможные неисправности и способы их устранения

Проявление	Возможная причина	Способ устранения
Err 1	Ошибка измерения	Проверить код датчика. Проверить подключение датчика к прибору. Проверить исправность датчика. Отправить на ремонт в сервисный центр
LLLL	Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела	Проверить соответствие кода датчика и измеренное значение входной величины
HHHH	Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела	
I-I	Обрыв датчика 4...20 мА и 2...10 В	Проверить линии связи

## 7 Настройка

Сверху на корпусе прибора расположены три кнопки, которые используются для навигации в меню и редактирования параметров: [M], [M] + [↕], [↕] или [↕].

Таблица 4 – Назначение кнопок

Кнопки	Функции
[M]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Удержание 3 с – переход к редактированию параметров (или выход из редактирования)</li> <li>• Нажатие 1 с – запись значений в память прибора</li> </ul>
[M] + [↕] одновременно	Удержание 3 с – вход в сервисное меню
[↕] или [↕]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выбор параметра</li> <li>• Изменение значения параметра</li> </ul> При удержании кнопки скорость изменения возрастает.

Если кнопки не используются в течение 20 с, прибор автоматически выходит из меню.

Таблица 5 – Параметры настройки

Параметр	Наименование	Допустимые значения	Описание	Заводские установки
<b>Основное меню</b>				
SP.Lo	Нижняя граница задания уставки	-999...9999	Зависит от параметра $d\bar{c}.P$	0
SP.Hc	Верхняя граница задания уставки	-999...9999	Зависит от параметра $d\bar{c}.P$	30
En.t	Тип логики работы компаратора (см. рисунок 9)	oFF	Компаратор выключен	U
		HEAt	«Нагреватель»	
		CoOL	«Холодильник»	
		U	«U-логика» сигнализирует о выходе величины из диапазона уставок	
		P	«P-логика» сигнализирует о входе величины в заданный диапазон	
cn.t	Тип входного сигнала		см. таблицу 1	0...10 В
td	Время фильтрации	0...10 (в секундах)	0 — фильтр выключен. Увеличение времени фильтрации уменьшает влияние помех, но также уменьшает инерционность прибора.	0

Параметр	Наименование	Допустимые значения	Описание	Заводские установки
out.E	Состояние ВУ при неисправности датчика	on	ВУ включено	oFF
		oFF	ВУ отключено	
$d\bar{c}.Lo$	Нижний предел измерения	-999...9999	Зависит от параметра $d\bar{c}.P$	0
$d\bar{c}.Hc$	Верхний предел измерения	-999...9999	Зависит от параметра $d\bar{c}.P$	100
SQ.r.t	Функция квадратного корня	on	Извлечение корня включено	off
		off	Извлечение корня отключено	
$d\bar{c}.P$	Положение десятичной точки	----	0000	----
		----	000.0	
		----	00.00	
		----	0.000	
$d.Fnc$	Функция мигания индикатора	on	Когда ВУ включено, мигает индикатор	off
		off	Мигание индикатора отключено	
<b>Сервисное меню</b>				
Параметр	Определение			
rES	Сброс параметров: 0 – Текущее состояние; 1 – Значения по умолчанию (переход к заводским настройкам после применения).			
CL.br	Калибровка (методика предоставляется по требованию)			
SoFt	Отображение версии установленного ПО			



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для защиты от частых срабатываний ВУ, вызванных кратковременными колебаниями измеряемой величины, в приборе есть гистерезис включения/выключения ВУ, равный:  
 $0,05 \cdot (SP.Hc - SP.Lo)$

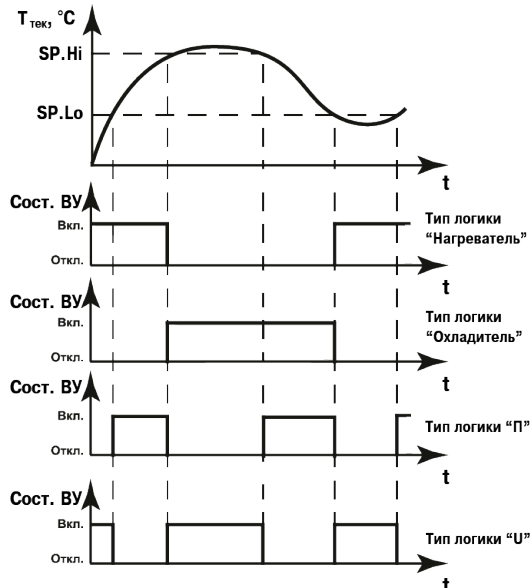


Рисунок 9 – Типы логики работы прибора

## 8 Техническое обслуживание

### 8.1 Общие указания

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из раздела 3.

Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:

- проверка крепления прибора;
- проверка соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммника прибора.

### 9 Маркировка

На корпус прибора нанесены:

- наименование прибора и товарный знак;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
- знак утверждения типа средств измерений;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (EAC);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска.

На потребительскую тару нанесены:

- наименование прибора;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (EAC);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска.

Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5  
 тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: +7 (495) 728-41-45  
 тех.поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru  
 отдел продаж: sales@owen.ru  
 www.owen.ru  
 per: 1-RU-19827-1.13