

КТР-121.02.40



**Блок автоматического управления котловыми агрегатами
Алгоритм 02.40 (Версия ПО 3.0)**



ЕАС

Руководство по эксплуатации

02.2024
версия 1.36

Содержание

| | | | |
|---|----|--|----|
| Предупреждающие сообщения | 3 | 10.11 Аварийная стратегия | 37 |
| Используемые термины и аbbревиатуры | 3 | 10.12 Параметры каскада | 38 |
| Введение..... | 3 | 10.13 Индикация состояния котлов | 39 |
| 1 Назначение..... | 4 | 10.14 Статистика наработки.. | 39 |
| 2 Технические характеристики и условия эксплуатации | 6 | 11 Аварии | 40 |
| 2.1 Технические характеристики | 6 | 11.1 Контроль аварий..... | 40 |
| 2.2 Условия эксплуатации | 7 | 11.2 Журнал аварий | 41 |
| 3 Меры безопасности | 7 | 11.3 Список аварий | 42 |
| 4 Последовательность ввода в эксплуатацию..... | 7 | 12 Сетевой интерфейс | 45 |
| 5 Внешнее управление | 7 | 12.1 Сетевой интерфейс | 45 |
| 6 Работа с ПО Owen Configurator | 8 | 12.2 Карта регистров | 46 |
| 6.1 Начало работы | 8 | 13 Техническое обслуживание..... | 54 |
| 6.2 Режим «оффлайн» | 10 | 14 Маркировка | 54 |
| 6.3 Обновление встроенного ПО | 11 | 15 Упаковка | 54 |
| 6.4 Настройка часов..... | 13 | 16 Комплектность | 54 |
| 6.5 Отслеживание параметров | 13 | 17 Транспортирование и хранение | 54 |
| 6.6 Загрузка конфигурации в прибор | 14 | 18 Гарантийные обязательства | 54 |
| 7 Монтаж и подключение | 14 | ПРИЛОЖЕНИЕ А. Настройка времени и даты | 55 |
| 7.1 Установка | 14 | ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Настройка регулятора | 56 |
| 7.2 Схемы подключения | 16 | ПРИЛОЖЕНИЕ В. Примеры подключения..... | 57 |
| 8 Индикация и управление..... | 19 | | |
| 8.1 Основные элементы управления..... | 19 | | |
| 8.2 Главный экран | 20 | | |
| 8.3 Структура меню..... | 21 | | |
| 8.4 Общая информация | 22 | | |
| 8.5 Сброс настроек | 22 | | |
| 8.6 Секретность | 22 | | |
| 9 Режимы работы | 23 | | |
| 9.1 Общие сведения | 23 | | |
| 9.2 Режим «Стоп» | 23 | | |
| 9.3 Режим «Авария»..... | 23 | | |
| 9.4 Режим «Работа» | 23 | | |
| 9.5 Режим «Тест» | 24 | | |
| 10 Управление котлами | 26 | | |
| 10.1 Измерение температуры и давления | 26 | | |
| 10.2 Выбор схемы управления | 27 | | |
| 10.3 Запуск котельной | 27 | | |
| 10.4 Холодный пуск | 28 | | |
| 10.5 Регулирование температуры | 28 | | |
| 10.6 Ступенчатая горелка | 29 | | |
| 10.7 Последовательность подключения ступеней | 32 | | |
| 10.8 Модулируемая горелка | 32 | | |
| 10.9 Погодозависимое регулирование | 35 | | |
| 10.10 Защита | 36 | | |

Предупреждающие сообщения

В данном руководстве применяются следующие предупреждения:



ОПАСНОСТЬ

Ключевое слово ОПАСНОСТЬ сообщает о **непосредственной угрозе опасной ситуации**, которая приведет к смерти или серьезной травме, если ее не предотвратить.



ВНИМАНИЕ

Ключевое слово ВНИМАНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к небольшим травмам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к повреждению имущества.



ПРИМЕЧАНИЕ

Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание на полезные советы и рекомендации, а также информацию для эффективной и безаварийной работы оборудования.

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием блока автоматического управления котлами **KTP-121.02.40**, далее по тексту именуемого «**контроллер**» или «**прибор**».

Подключение, настройка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.

Контроллер выпускается в исполнениях:

KTP-121.220.02.40 – работа в сети переменного напряжения с номиналом 230 В.

KTP-121.24.02.40 – работа в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В.

Ограничение ответственности

Ни при каких обстоятельствах ООО «Производственное Объединение ОВЕН» и его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом, возникшим в результате установки или использования прибора с нарушением действующей нормативно-технической документации.

Используемые термины и аббревиатуры

КЗР – клапан запорно-регулирующий.

МВХ – минимальное время хода.

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор.

НЗ – нормально-закрытый.

НО – нормально-открытый.

ПВХ – полное время хода.

ПИД – пропорционально-интегрально дифференциальный (регулятор).

ТВИ – температурно-временной интеграл

Котловой регулятор – KTP-121.01.10.

Каскадные регуляторы – KTP-121.02.

Тепловые регуляторы – KTP-121.03.

1 Назначение

Контроллер с алгоритмом 02.40 совместно с модулем ПРМ-1 предназначен для управления каскадом четырех водогрейных котлов.



ВНИМАНИЕ

Для управления четырьмя котлами следует подключить модуль расширения ПРМ-1. Модуль в комплект поставки прибора не входит и приобретается отдельно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горелки на котлах должны обладать:

- функцией автоматического розжига с контролем соответствующих параметров;
- внешним управлением по дискретным сигналам.

Алгоритм прибора обеспечивает:

- погодозависимое поддержание заданной **температуры подачи** в общем трубопроводе (далее — **температура сети**);
- контроль **давления подачи** в общем трубопроводе (далее — **давление сети**);
- контроль состояния котлов и равномерное распределение наработки между ними;
- диспетчеризацию всех контролируемых событий и конфигурационных параметров;
- при использовании второго модуля расширения ПРМ-1 прибор контролирует общекотельные аварии и осуществляет их сигнализацию.
- управление ГВС и отоплением при использовании КТР-121.03.



ВНИМАНИЕ

Модули расширения ПРМ-1 и КТР-121.03 в комплект поставки прибора не входят и приобретаются отдельно.

Прибор выпускается по ТУ 4218-016-46526536-2016.

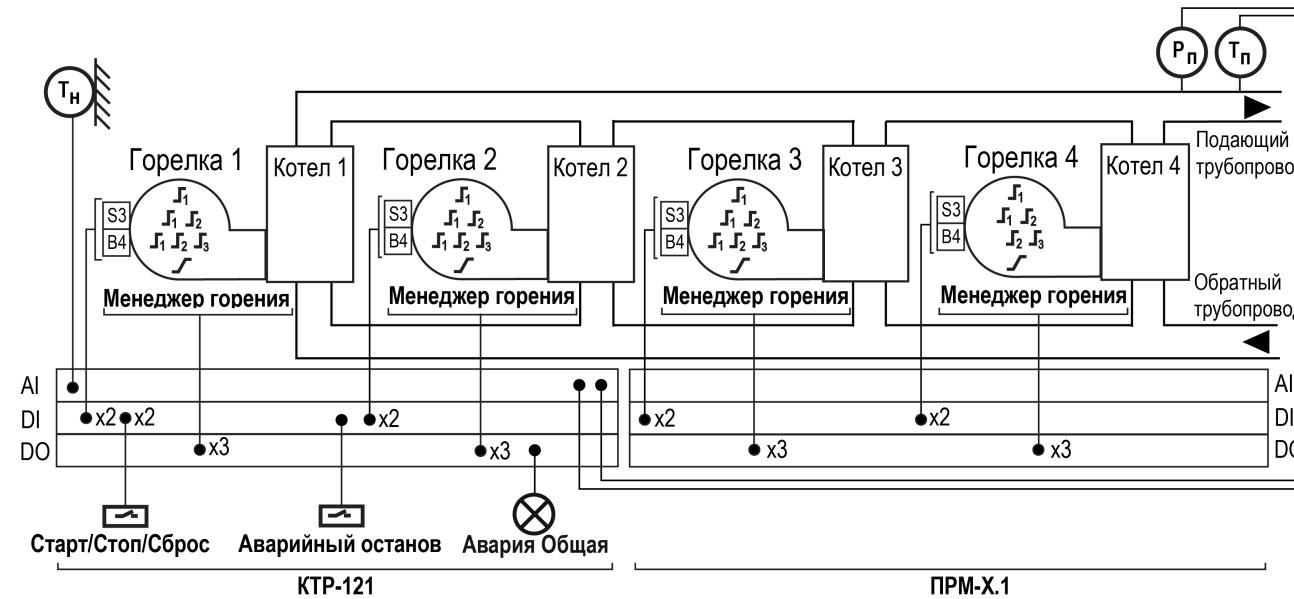


Рисунок 1.1 – Объект управления

Перечень входных сигналов:

- **T_п** — датчик температуры подачи теплоносителя в общем подающем трубопроводе;
 - **P_п** — датчик давления теплоносителя в общем трубопроводе;
 - **T_н** — датчик температуры наружного воздуха;
 - **B4** — подтверждение розжига горелки;
 - **S3** — сигнал аварии горелки (НО или НЗ);
 - **Аварийный останов** — внешняя аварийная кнопка останова котельной;
 - **Старт/Стоп** — внешняя кнопка Старт/Стоп;
 - **Сброс** — внешняя кнопка сброса аварий.

Перечень выходных сигналов:

- **T1T2** — команда запуска первой ступени горелки;
 - **T6T7T8** — команда запуска второй ступени горелки или модуляция;
 - **T9T11** — команда запуска третьей ступени горелки;
 - **Авария общая** — лампа сигнализации аварии.

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1 Технические характеристики

Таблица 2.1 – Характеристики прибора

| Наименование | Значение | |
|---|---|-----------------------------------|
| | KTP-121.220 | KTP-121.24 |
| Питание | | |
| Диапазон напряжения питания | ~ 94...264 В (номинальное 230 В при 47...63 Гц) | = 19...30 В (номинальное 24 В) |
| Гальваническая развязка | Есть | |
| Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В | 1780 В |
| Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 10 Вт |
| Встроенный источник питания | Есть | — |
| Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | 24 ± 3 В | — |
| Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА | — |
| Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями | 1780 В | — |
| Дискретные входы | | |
| Количество входов | 8 | |
| Напряжение «логической единицы» | 159...264 В (переменный ток) | 15...30 В (постоянный ток) |
| Ток «логической единицы» | 0,75...1,5 мА | 5 мА (при 30 В) |
| Напряжение «логического нуля» | 0...40 В | -3...+5 В |
| Подключаемые входные устройства | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | |
| Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | |
| Электрическая прочность изоляции: | | |
| между группами входов | 1780 В | |
| между другими цепями | 2830 В | |
| Аналоговые входы | | |
| Количество входов | 4 | |
| Время опроса входов | 10 мс | |
| Тип датчиков | 4...20 мА, 0...4000 Ом | |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении | ± 0,5 % | |

Продолжение таблицы 2.1

| Наименование | Значение | |
|---|---|------------|
| | KTP-121.220 | KTP-121.24 |
| Дискретные выходы | | |
| Количество выходных устройств, тип | 8 э/м реле (НО) | |
| Коммутируемое напряжение в нагрузке: | | |
| для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) | |
| для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) | |
| Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и $\cos \varphi > 0,95$; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | |
| Гальваническая развязка | Групповая по 2 реле (1–2; 3–4; 5–6; 7–8) | |
| Электрическая прочность изоляции: | | |
| между другими цепями | 2830 В | |
| между группами выходов | 1780 В | |
| Индикация и элементы управления | | |
| Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | |
| Индикаторы | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | |
| Кнопки | 6 шт | |
| Корпус | | |
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |
| Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм | |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015 | IP20 | |
| Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 кг | |
| Средний срок службы | 10 лет | |

2.2 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
- допустимая степень загрязнения 1 (несущественные загрязнения или наличие только сухих непроводящих загрязнений);
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008.

По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).

По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.

Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ 30804.6.2–2013.

По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 .

Прибор устойчив к прерываниям, провалам и выбросам напряжения питания:

- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
- для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.

3 Меры безопасности

По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II ГОСТ IEC 61131-2-2012.

Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки прибора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019–80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».

Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением. Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступных только квалифицированным специалистам.

Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

4 Последовательность ввода в эксплуатацию

Для ввода в эксплуатацию следует:

1. Смонтировать прибор (см. [раздел 7.1](#)), подключить модуль ПРМ-1 (если необходимо) и подключить входные/выходные цепи (см. [раздел 7.2](#)).
2. Настроить параметры:
 - горелок и работы котлов в каскаде (см. [раздел 10.12](#));
 - установок регулирования (см. [раздел 10.5](#));
 - защиты котлов (см. [раздел 10.10](#));
 - датчиков (см. [раздел 10.1](#)).
3. Проверить правильность подключения исполнительных механизмов и датчиков (см. [раздел 9.5](#)).
4. Запустить установку. Проверить сообщения об авариях (см. [раздел 11.2](#)).
5. Если необходимо, подключить модуль расширения ПРМ-1 для контроля общекотельных аварий.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Модуль ПРМ-1 в предварительной настройке не нуждается.

5 Внешнее управление

При объединении КТР-121.02 с КТР-121.03, алгоритм регулирования автоматически адаптируется под условия обеспечения максимально экономичного и безопасного регулирования контуров отопления и ГВС.

Приборы поставляются с уже сконфигурированными настройками для связи. Достаточно объединить их по интерфейсу согласно схеме на [рисунке 5.1](#).

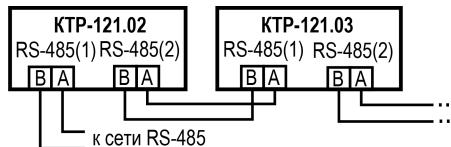


Рисунок 5.1 – Подключение к каскадному контроллеру

Настройка сетевого адреса в KTP-121.03.20 может потребоваться в случае подключения двух устройств к одному KTP-121.02 для многоконтурной системы. В этом случае следует задать для второго контроллера KTP-121.03.20 сетевой адрес равный 56 (см. [раздел 12.1](#)).



ПРИМЕЧАНИЕ

KTP-121.02 настраивать не требуется. В нем уже заданы адреса опроса двух KTP121-03.20. Первый – 48, второй – 56.

Наличие связи между контроллерами можно проверить по строке «КТР-02: Норма» на экране текущих аварий каждого прибора KTP-121.03. При обрыве линии смена индикации производится с задержкой в 10 минут.

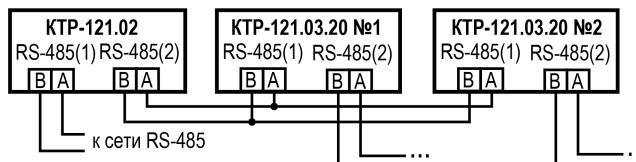


Рисунок 5.2 – Подключение двух тепловых регуляторов к каскадному контроллеру

Таблица 5.1 – Заводские настройки интерфейсов

| Интерфейс | KTP-121.01.10 | KTP-121.02 | KTP-121.03.20 |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| RS-485-1 | SLAVE | SLAVE | SLAVE |
| RS-485-2 | SLAVE | MASTER | SLAVE |

6 Работа с ПО Owen Configurator

6.1 Начало работы

Для установки Owen Configurator (далее - Конфигуратор) следует:

1. Скачать с сайта архив с ПО (<https://owen.ru/documentation/907>).
2. Извлечь из архива exe-файл установщика.
3. Запустить .exe-файл.

Установить на ПК драйвер прибора (<https://owen.ru/documentation/1103>).

Для настройки связи с прибором следует:

1. Подать питание на прибор.
2. Подключить прибор к ПК с помощью кабеля USB A – miniUSB B.
3. В Диспетчере устройств Windows уточнить номер назначенного прибору COM-порта.
4. Запустить Конфигуратор.
5. Нажать кнопку **Добавить устройства**.
6. Выбрать интерфейс «Устройство с последовательным интерфейсом USB» (см. [рисунок 6.1](#), 1). Номер COM порта, присвоенный прибору можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
7. Выбрать протокол **ОВЕН** (см. [рисунок 6.1](#), 2).
8. Выбрать устройство (Пункт 3 на [рисунок 6.1](#)). Модификация KTP-121 указана на боковой стороне прибора.
9. Выбрать «Найти одно устройство», если добавляется один прибор. Запустить поиск нажатием на кнопку «Найти» (см. [рисунок 6.1](#), 4).
10. Выделить найденное устройство (см. [рисунок 6.1](#), 5).
11. Добавить устройство в проект Конфигуратора по нажатию кнопки «Добавить устройства» (см. [рисунок 6.1](#), 6).

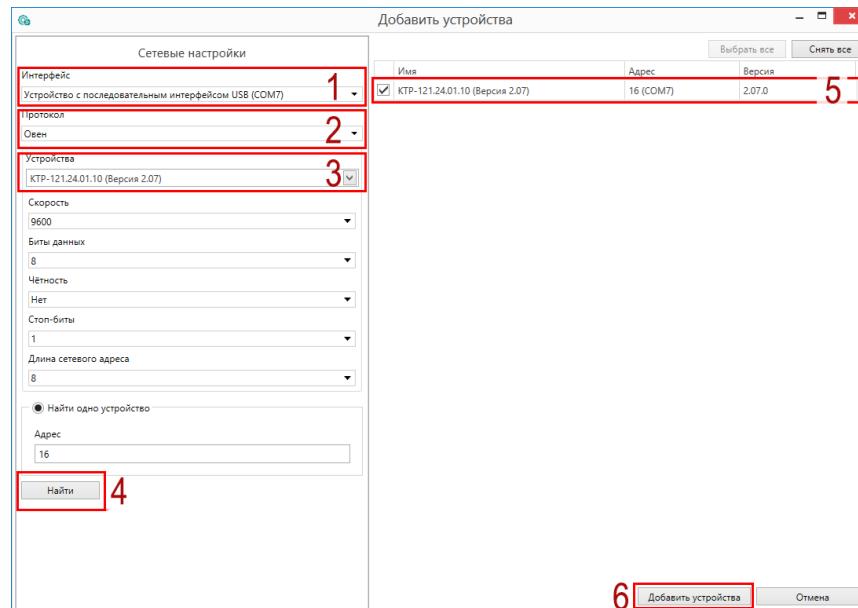


Рисунок 6.1 – Настройки связи с устройством

Если изображение прибора серого цвета и запись параметров в прибор завершается всплывающим окном красного цвета, то следует проверить правильность подключения прибора к ПК.

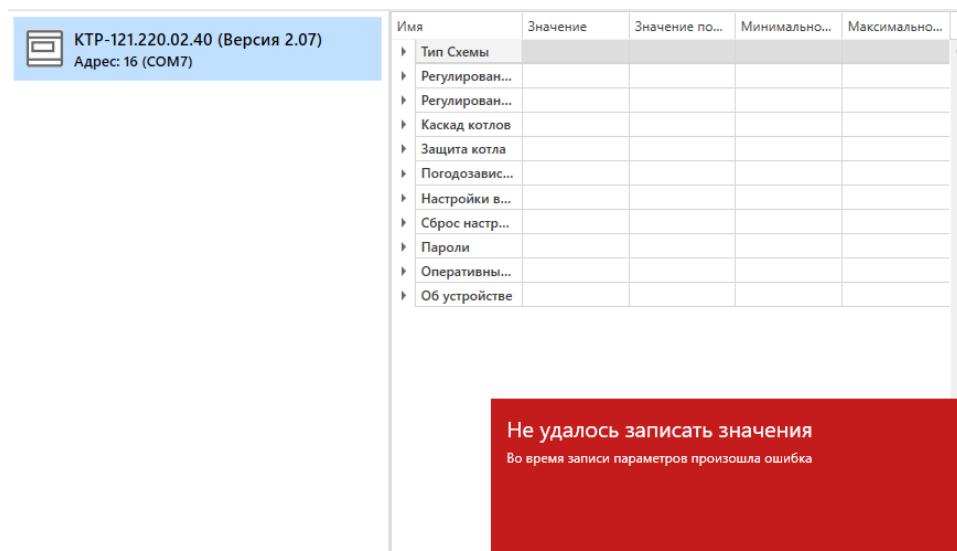


Рисунок 6.2 – Ошибка при добавлении устройства

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Если в процессе настройки или работы в режиме «Оффлайн» были изменены Сетевые настройки, то связь с прибором пропадет. (см. раздел 6.2).

Подключение можно восстановить повтором настройки связи.

6.2 Режим «оффлайн»

Для конфигурирования прибора в режиме оффлайн (без подключения прибора к ПК) следует:

1. Нажать кнопку  **Добавить устройства**.
2. В появившемся окне выбрать в списке «Интерфейс» – Работа оффлайн.

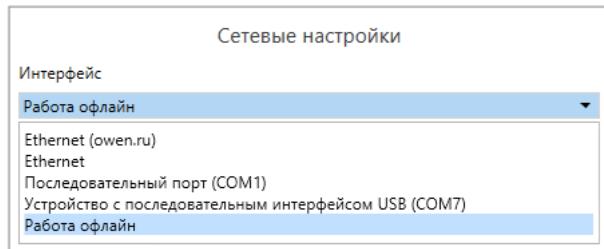


Рисунок 6.3 – Добавление устройства

3. В списке «Устройства», выбрать нужную модификацию прибора.

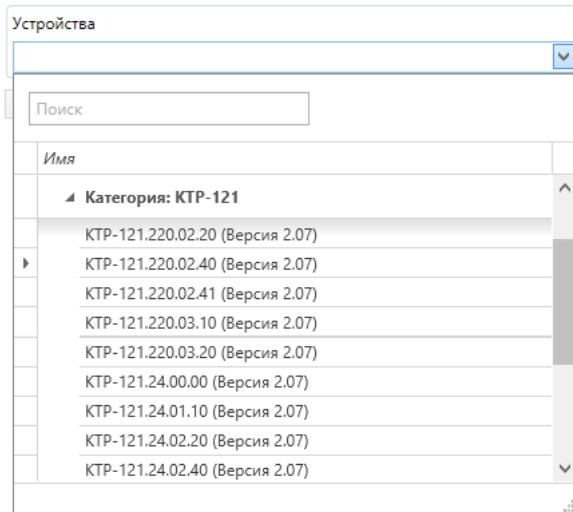


Рисунок 6.4 – Выбор модификации

4. Нажать кнопку «Добавить». Параметры прибора отобразятся в главном окне.

| Имя | Значение | Зна... | Ми... | Ма... |
|---|-----------|--------|-------|-------|
| Тип горелки | 1 ступень | | | |
| Наличие коррекции уставки по датчику темп... | Нет | | | |
| Контроль давления прямой воды | Нет | | | |
| Наличие в системе контроля общекотельных а... | Нет | | | |
| Регулирование (Ступенчатая горелка) | | | | |
| Регулирование (Модулируемая горелка) | | | | |
| Каскад котлов | | | | |
| Защита котла | | | | |
| Погодозависимость | | | | |
| Настройки входов | | | | |
| Сброс настроек | | | | |
| Пароли | | | | |
| Оперативные параметры | | | | |
| Об устройстве | | | | |

Рисунок 6.5 – Отображение приборов в главном окне

Параметры доступны для редактирования. После подключения прибора к ПК, измененные параметры можно будет загрузить в него.

6.3 Обновление встроенного ПО



ПРИМЕЧАНИЕ

Сменить встроенное ПО можно только у приборов с одинаковой модификацией по питанию!
Нельзя сменить встроенное ПО, например, с KTP-121.220.02.20 на KTP-121.24.02.20.



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед сменой встроенного ПО прибора следует добавить Конфигуратор в список исключений антивирусной программы. В противном случае обновление встроенного ПО прибора приведет к его неработоспособности.

Далее приведен пример смены встроенного ПО для KTP-121.24.01.10. Процесс смены встроенного ПО для остальных модификаций аналогичен.

Для обновления встроенного ПО следует:

1. Нажать на кнопку **Обновить устройство** в контекстном меню выбранного устройства или в главном меню. Откроется диалоговое окно для смены встроенного ПО устройства. Допускается обновление одного или нескольких устройств. Устройства следует выделить в области устройств (см. [рисунок 6.1](#), 5) и выбрать **Обновить устройство** в контекстном меню или главном меню.
2. Выбрать источник загрузки:
 - **Загрузить встроенное ПО из файла** – требуется указать путь к файлу встроенного ПО в окне Проводника Windows;
 - **Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка** – выбрать встроенное ПО из списка на сервере, доступных для загрузки в прибор данного типа;
 - **Обновить до последней версии** – последняя версия встроенного ПО будет загружена автоматически (требуется подключение к Интернету). Пункт недоступен, если версия встроенного ПО прибора актуальная.

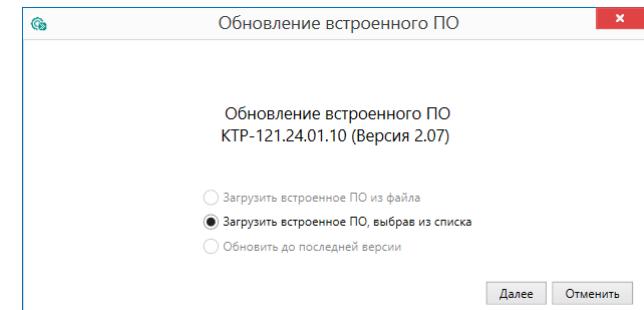


Рисунок 6.6 – Выбор источника встроенного ПО

3. Выбрать необходимую модификацию прибора (см. рисунок ниже).

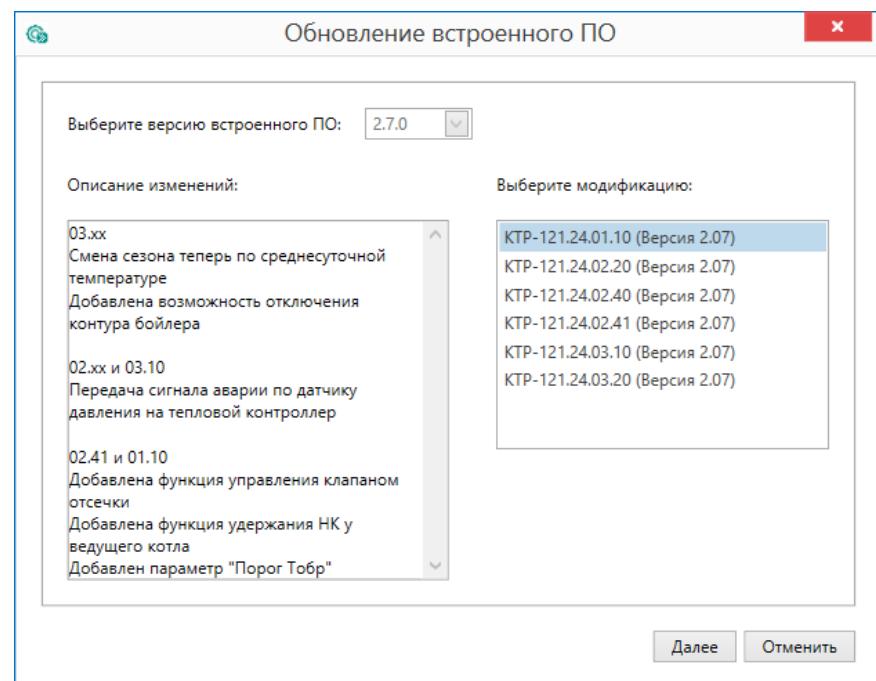


Рисунок 6.7 – Выбор алгоритма

4. Нажатием кнопки «Загрузить», подтвердить загрузку выбранного встроенного ПО в прибор (см. рисунок ниже).

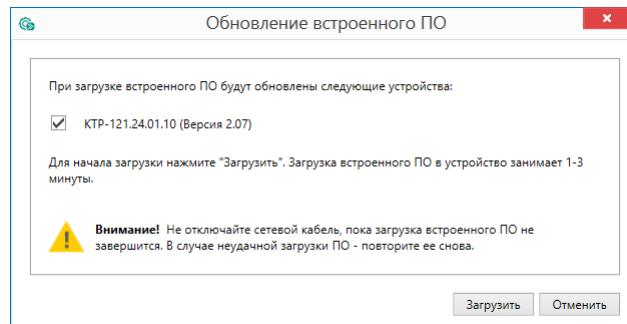


Рисунок 6.8 – Начало загрузки встроенного ПО

Пока идет загрузка встроенного ПО в устройство, в окне будет отображаться индикатор загрузки.

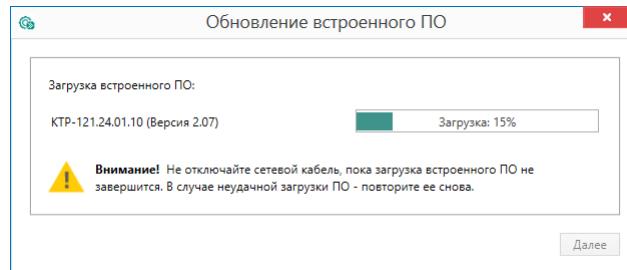


Рисунок 6.9 – Индикатор прогресса процесса смены встроенного ПО

- Дождаться сообщения об окончании загрузки встроенного ПО в прибор (см. рисунок ниже).

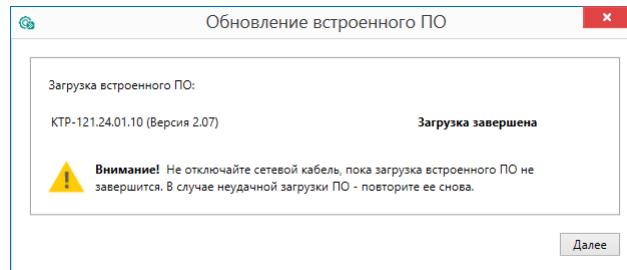


Рисунок 6.10 – Сообщение об окончании процесса смены встроенного ПО

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае возникновения сбоя во время загрузки встроенного ПО, процесс смены встроенного ПО следует произвести повторно.

- После завершения записи встроенного ПО в устройство, отобразится уведомление о завершении процесса. Чтобы изменения вступили в силу устройство следует заново добавить в проект Конфигуратора.

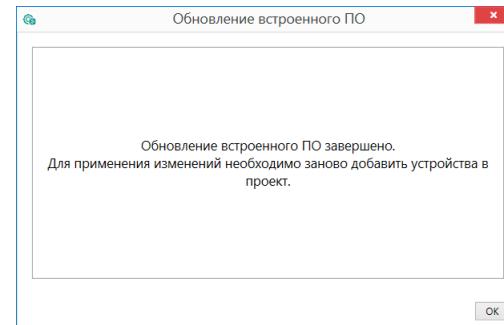


Рисунок 6.11 – Уведомление о необходимости добавить прибор заново в проект

Для проверки версии встроенного ПО прибора следует нажать кнопку **Информация об устройстве**. Откроется окно информации об устройстве.

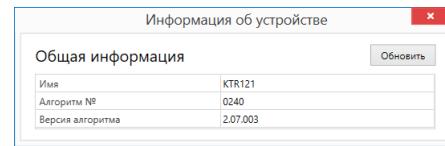


Рисунок 6.12 – Окно информации о версии встроенного ПО

6.4 Настройка часов

Из Конфигуратора можно настроить часы прибора.

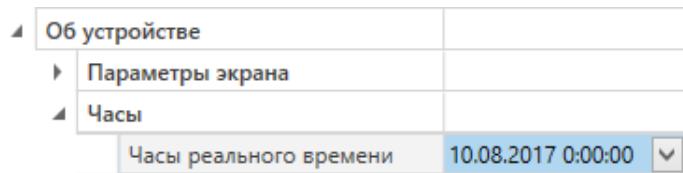


Рисунок 6.13 – Часы реального времени

Часы можно настроить в ветке **Об устройстве/Часы** в списке параметров устройства или из меню Конфигуратора. После нажатия кнопки **Настроить часы** появится меню, приведенное на рисунке ниже.

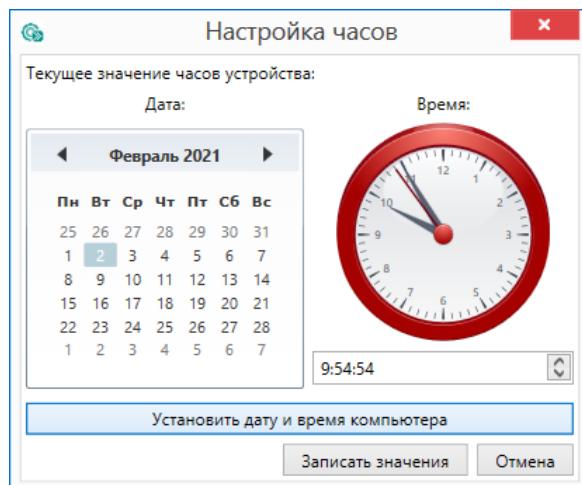


Рисунок 6.14 – Меню настройки часов

Для настройки часов следует:

1. Выбрать дату с помощью календаря.
2. Ввести время в поле часов или воспользоваться кнопкой **Установить дату и время компьютера**.
3. Нажать кнопку **Записать значения**.

6.5 Отслеживание параметров

В Конфигураторе можно просматривать изменение параметров в режиме реального времени.

Для отслеживания параметров следует:

1. Нажать кнопку **Отслеживание параметров**.
2. Появится окно со списком параметров.

| Параметр | Значение | Устройство |
|------------------------------------|-------------------|---|
| Команда на запуск | Стоп | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Код состояния системы | Авария | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Код состояния котлового насоса №1 | Не используется | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Код состояния котлового насоса №2 | Не используется | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Выходная мощность горелки (мод) | 0 | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Сброс аварий | Сбросить | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Температура прямой воды | Неисправен датчик | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Температура обратной воды | Отключен | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Давление прямой воды | Отключен | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Температура уходящих газов | Отключен | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Разрежение | Норма | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Проток через котел | Норма | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Аварийная кнопка | Авария | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Связь с ПРМ (Общекотельные аварии) | Норма | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Пожар | Норма | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Охрана | Норма | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Давление газа | Не используется | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Загазованность СО | Норма | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Загазованность СН | Норма | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Номер записи в журнале | 1 | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Вид аварии | Аварийная кнопка | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Сброс журнала аварий | Нет | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |
| Режим теста выходов | Не активен | KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7) |

Рисунок 6.15 – Окно отслеживания параметров

6.6 Загрузка конфигурации в прибор

Для загрузки конфигурации (измененных параметров) в прибор следует нажать кнопку  **Запись значения** или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Запись значения».

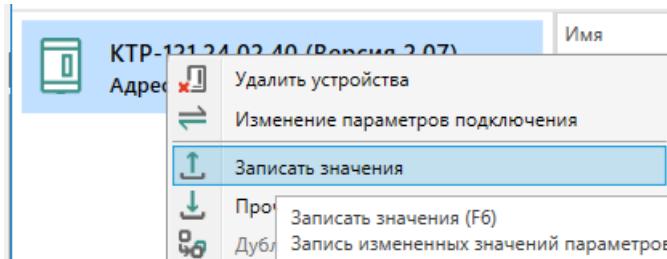


Рисунок 6.16 – Контекстное меню

7 Монтаж и подключение

7.1 Установка



ОПАСНОСТЬ

После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.

Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °C, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.



ОПАСНОСТЬ

Во время монтажа следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.

Во время размещения прибора следует учитывать меры безопасности из раздела 3.

Прибор следует монтировать в шкафу, конструкция которого обеспечивает защиту от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.



ВНИМАНИЕ

Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.

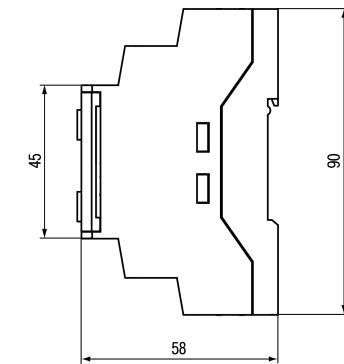
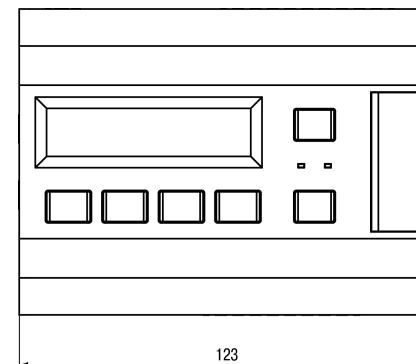


Рисунок 7.1 – Габаритный чертеж прибора

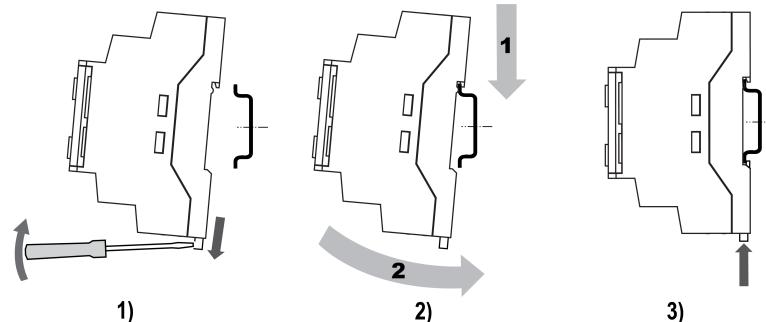


Рисунок 7.2 – Монтаж и демонтаж прибора

Для монтажа прибора на DIN-рейке следует:

1. Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. [рисунок 7.1](#)).
2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. [рисунок 7.2](#), 1).
3. Прижать прибор к DIN-рейке (см. [рисунок 7.2](#), 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение (см. [рисунок 7.2](#), 3)
4. Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта поставки.

Демонтаж прибора:

1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. [рисунок 7.3](#)).
2. В проушину защелки вставить острие отвертки.
3. Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.

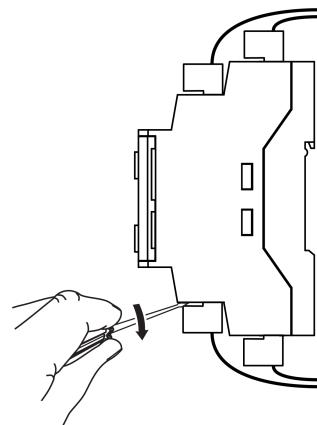


Рисунок 7.3 – Отсоединение съемных частей клемм


7.2 Схемы подключения



ВНИМАНИЕ

Несоблюдение полярности подключения токовых датчиков может привести к повреждению входа.

Внешние связи монтируются проводом сечением не более 0,75 мм². Для многожильных проводов следует использовать наконечники.

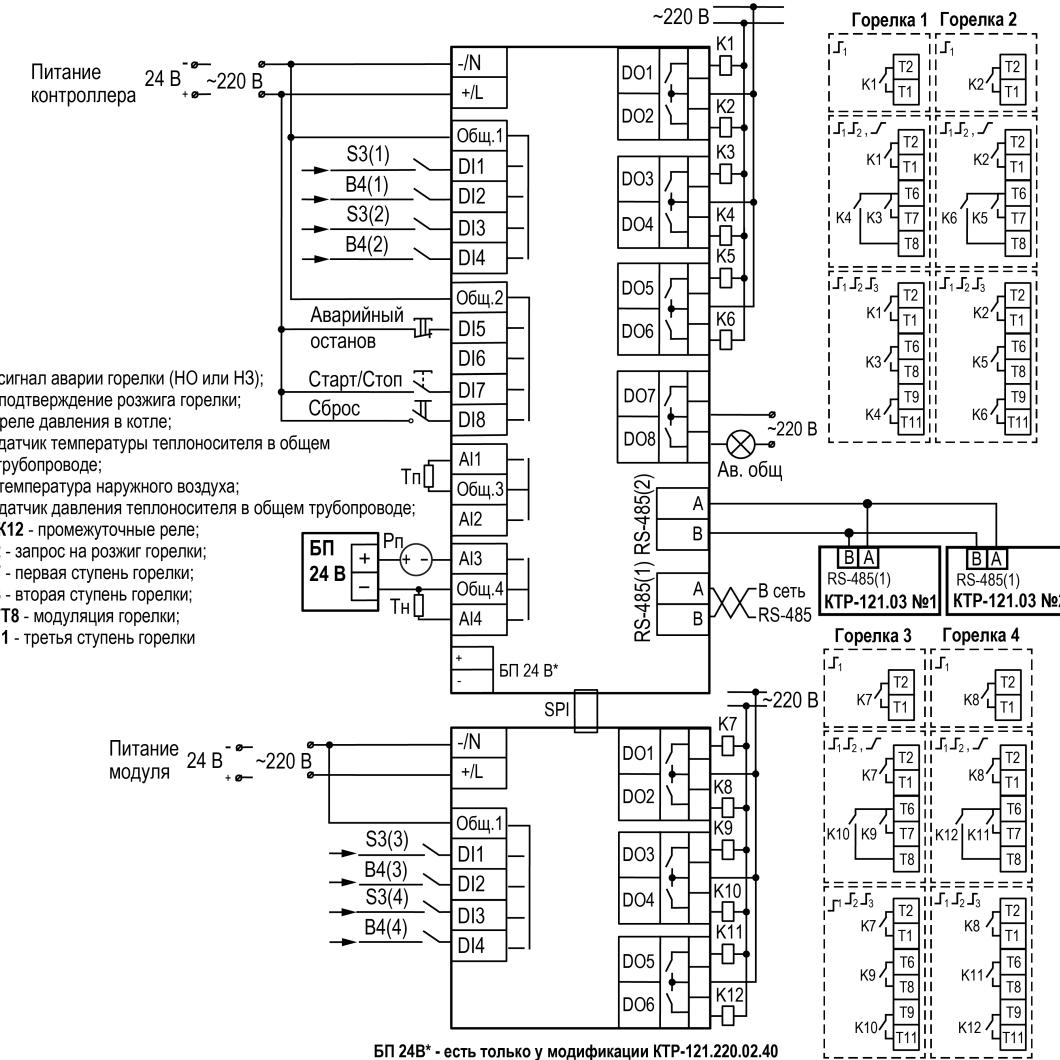

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Номинальное напряжение питания прибора соответствует номинальному напряжению питания входов.

При работе прибора в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В, сигналы переменного напряжения номиналом 230 В следует развязывать с дискретными входами через промежуточное реле.

Примеры подключения горелок представлены в Приложении [Примеры подключений](#).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Контакты внешней кнопки **Старт/Стоп** должны быть фиксируемые.

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае необходимости вместо сигнала «Авария горелки» можно использовать сигнал разрешающей цепи из НЗ контактов.

В качестве источника сигнала аварийного останова котельной может служить как внешняя кнопка аварии, так и сигналы общекотельных аварий («Пожар», «Загазованность» и пр.).

Для дополнительного контроля аварий следует подключить ПРМ-1 № 2.

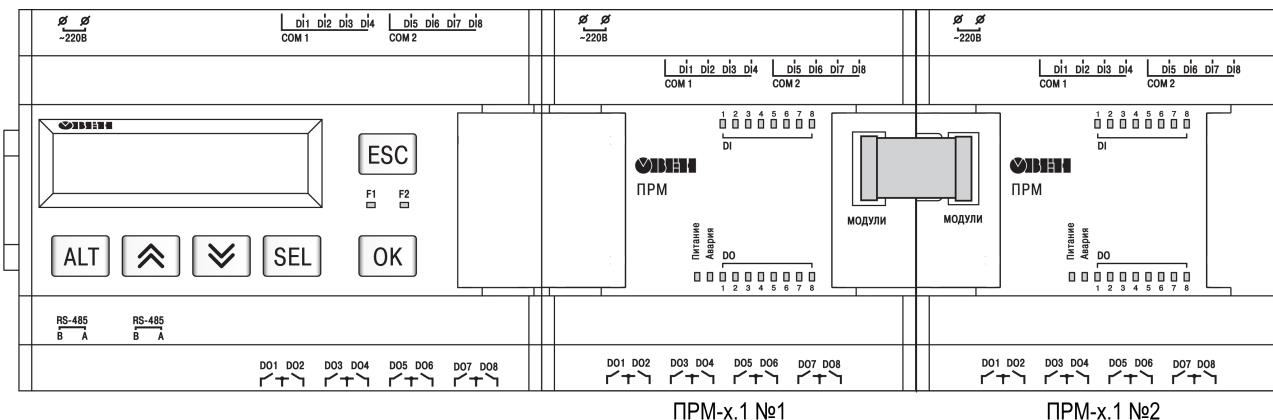


Рисунок 7.5 – Схема расположения модулей ПРМ-1

ВНИМАНИЕ

Подключение модуля № 2 без модуля № 1 невозможно.

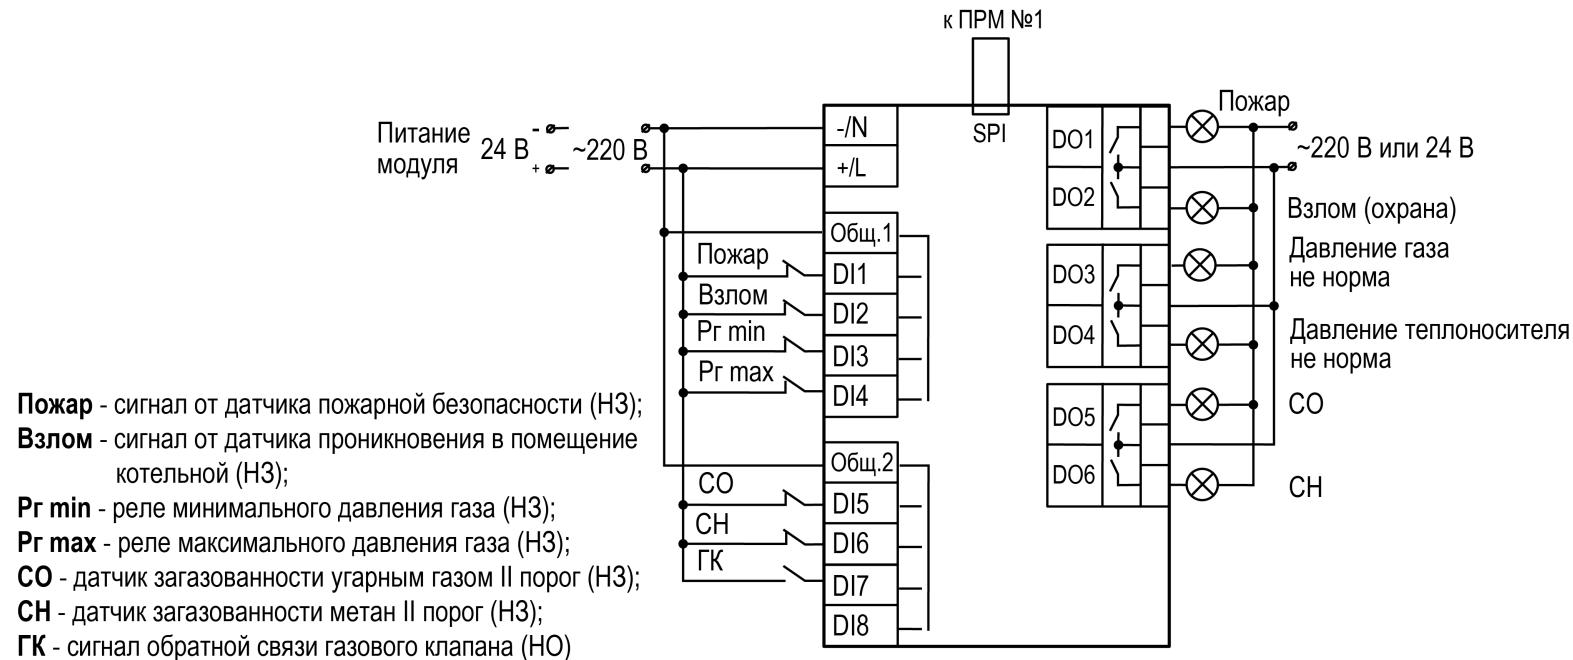


Рисунок 7.6 – Схема подключения к ПРМ-1 сигналов общекотельных аварий

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Номинальное напряжение питания прибора соответствует номинальному напряжению питания входов. При работе прибора в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В, сигналы переменного напряжения номиналом 230 В следует развязывать с дискретными входами через промежуточное реле.

8 Индикация и управление

8.1 Основные элементы управления

На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. [рисунок 8.1](#)):

- двустрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ;
- два светодиода;
- шесть кнопок.

Для редактирования значений следует:

- Нажатием кнопки **SEL** выбрать нужный параметр (выбранный параметр начинает мигать).
- С помощью кнопок **▲** и **▼** установить нужное значение. Во время работы с числовыми параметрами комбинация кнопок **ALT** + **▲**/**▼** меняет редактируемый разряд.
- Возможные варианты действия с измененным значением:
 - для сохранения следует нажать кнопку **OK**;
 - для сохранения и перехода к следующему параметру следует нажать **SEL**.
- Для отмены введенного значения следует нажать **ESC**.

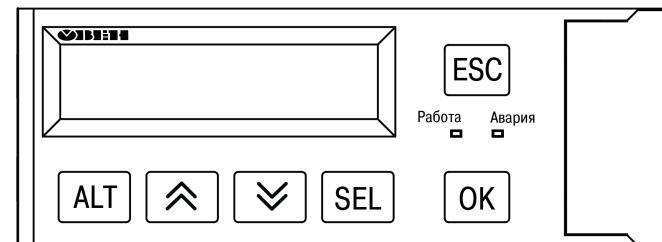


Рисунок 8.1 – Лицевая панель прибора

Таблица 8.1 – Назначение кнопок

| Кнопка | Назначение |
|---|---|
| ▲ / ▼ | Смещение видимой области вверх или вниз. Перемещение по пунктам меню |
| ALT | Применяется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 6 секунд – переход в системное меню |
| SEL | Выбор параметра |
| OK | Сохранение измененного значения |
| ESC | Выход/отмена. При удержании более 6 секунд выход из системного меню. Возврат на Главный экран |
| ALT + OK | Переход с Главного экрана в раздел «Меню» |
| ALT + SEL | Переход в раздел меню Аварии |
| ALT + ▲ или ALT + ▼ | Изменение редактируемого разряда (выше или ниже) |

Таблица 8.2 – Назначение светодиодов

| Режим | Светодиод «Работа» | Светодиод «Авария» |
|--|--------------------|-----------------------|
| Режим Стоп | — | — |
| Режим Работа | Светится | — |
| Тест Вх/Вых | — | Мигает с периодом 2 с |
| Авария критическая (см. таблицу 11.1) | — | Светится |
| Авария не критическая (см. таблицу 11.1) | Светится | Мигает с периодом 1 с |

8.2 Главный экран

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Команда запуска/останова алгоритма с главного экрана прибора и команда запуска/останова алгоритма с внешней кнопки работает по приоритету последней команды. Но в случае сброса питания, прибор переходит в режим, который определен внешней кнопкой управления.

На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок и . Внешний вид главного экрана представлен в [таблице 8.3](#).

ПРИМЕЧАНИЕ

* Параметры отображаются поочередно, заменяя друг друга, в зависимости от текущего состояния системы.

Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора индикация «Режим работы» имеет варианты, указанные в [таблице 8.4](#).

Таблица 8.3 – Главный экран (ступенчатая горелка)

| Экран | Описание |
|-------------------------------------|---|
| Работа Тпр 80.5 | Режим работы и текущая измеренная температура подачи, °C |
| Уст. : 70.5K ..(85.5 | Температурный диапазон регулирования, °C |
| Ступ + : 5 сек* | Время до подключения/отключения ступени/котла, с |
| Став - : 13 сек* | Время стабилизации – задержка расчета интеграла на подключение/отключение ступени/котла, с |
| Управление : Пуск | Переключения режимов Пуск/Стоп |
| Тобр 60 | Текущая температура обратной воды, °C |
| Рпр 5..2 | Текущее давление теплоносителя в подающем трубопроводе |
| Тнар 15 | Текущая температура наружного воздуха |
| K1 : ВСт2 K2 : 0ж | Роль котлов 1, 2 и их состояние |
| K3 : 0ж K4 : 0ж | Роль котлов 3, 4 и их состояние |
| Подпитка : Выкл | Текущее состояние системы подпитки |
| Аварии -> ALT+OK Меню -> ALT+SEL | Для перехода к меню Аварий нажать сочетание клавиш ALT + OK Для возвращения к меню нажать сочетание клавиш ALT + SEL |

Таблица 8.4 – Режим работы/Варианты индикации

| Вид | Описание |
|---------|--|
| ЗапНас | Запуск котловых насосов (если есть в схеме) |
| Розжиг | Запуск горелки в работу, подан запрос на розжиг, но пока нет подтверждения работы от горелки (B4) |
| ХолПуск | Активен режим плавного прогрева холодного котла |
| РабСт1 | Работа горелки на первой ступени |
| РабСт2 | Работа горелки на второй ступени |
| РабСт3 | Работа горелки на третьей ступени |
| Работа | Модулируемая горелка в работе |
| Стоп | Отключены все исполнительные механизмы |
| РежСон | Рабочий останов котла при избытке тепла |
| Тест | Система переведена в режим тестирования (ручное управление) |
| Авария | Сигнализация о неисправности. Поведение прибора см. таблицу 11.3 |

8.3 Структура меню

Если в разделе **Тип схемы** параметр **Погодозав** = **Нет**, то в разделе меню **Настройки** будет отсутствовать пункт **Погодозависимость**.

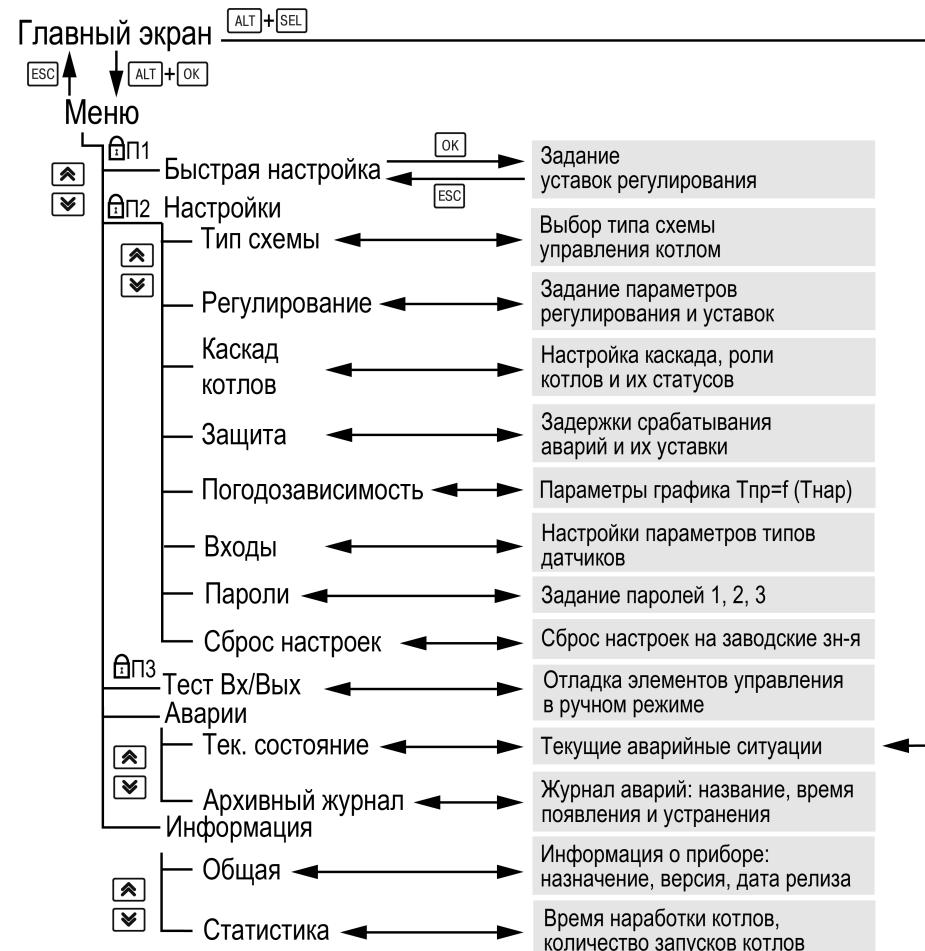


Рисунок 8.2 – Схема переходов по меню

8.4 Общая информация

Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в **Меню → Информация → Общая**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данная информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.

Таблица 8.5 – Меню/Информация/Общая

| Экран | Описание |
|---------------|--------------------------------------|
| Информация | |
| KTP-121.02.40 | Наименование модификации прибора |
| Версия: 3.00 | Версия программного обеспечения |
| от 17.02.2023 | Дата релиза программного обеспечения |

8.5 Сброс настроек

Параметры прибора можно вернуть к заводским значениям с помощью команды в меню **Сброс настроек**.

ВНИМАНИЕ

Данная команда не распространяется на значения паролей, параметры даты, времени и сетевые настройки прибора.

Таблица 8.6 – Меню/Настройки/Сброс настроек

| Экран | Описание | Диапазон |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Сброс настроек на заводские:Нет | Сброс настроек на заводские значения | Нет, Да |

8.6 Секретность

С помощью пароля можно ограничить доступ к определенным группам настроек (**Меню → Настройки → Секретность**).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По умолчанию пароли не заданы.

Пароли блокируют доступ:

- Пароль 1 — к группе **Быстр.Настройка**;
- Пароль 2 — к группе **Настройки**;
- Пароль 3 — к группе **Тест Вх/Вых**.

Таблица 8.7 – Секретность

| Экран | Описание |
|-------------|---|
| Секретность | Название экрана |
| Пароль 1: 0 | Пароль доступа в меню «Быстр.Настройка» |
| Пароль 2: 0 | Пароль доступа в меню «Настройки» |
| Пароль 3: 0 | Пароль доступа в меню «Тест Вх/Вых» |

Для сброса паролей следует:

- перейти в Меню прибора;
- нажать комбинацию кнопок (**ALT** + **ES0**);
- набрать пароль **118** и подтвердить сброс.

Так же установлены пароли:

- на сброс журнала аварий — **741**;
- сброс настроек прибора на заводские — **963**.

9 Режимы работы

9.1 Общие сведения

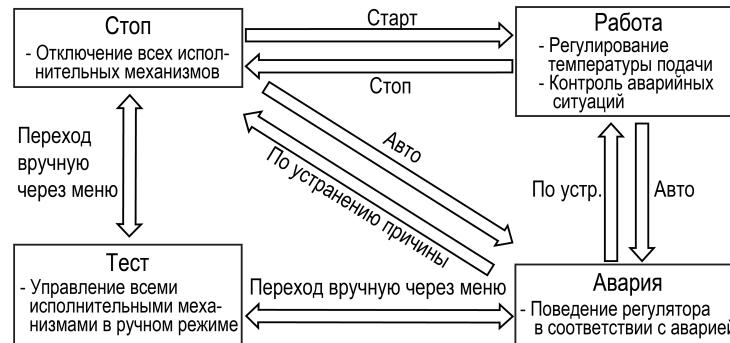


Рисунок 9.1 – Схема переходов между режимами

После подачи питания и загрузки контроллер переходит в режим **Стоп**.

Прибор имеет следующие режимы:

- **Работа**;
- **Стоп**;
- **Тест**;
- **Авария**.

Режим работы контроллера индицируется в первой строке главного экрана.

Схема переходов между режимами представлена на [рисунке 9.1](#).

9.2 Режим «Стоп»

В режиме **Стоп** контроллер не выдает управляющих сигналов, но контролирует аварии.



ВНИМАНИЕ
Настройку прибора перед пуско-наладочными работами следует производить в режиме **Стоп**.

Для перехода из режима **Стоп** в режим **Работа** следует переключить режимы (Управление: Пуск → Стоп) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети. Обратный переход осуществляется аналогично.

9.3 Режим «Авария»

Режим «**Авария**» предназначен для обеспечения безопасности котельной. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в [таблице 11.3](#).

9.4 Режим «Работа»

В режиме **Работа** прибор:

- регулирует температуру сети, управляя мощностью котлов;
- автоматически меняет роль ведущего котла по времени наработки;
- контролирует аварии системы теплоснабжения;
- контролирует общекотельные аварии (нужен модуль расширения ПРМ-1).

9.5 Режим «Тест»



ВНИМАНИЕ

Режим **Тест** предусмотрен для пусконаладочных работ. Не рекомендуется оставлять контроллер в тестовом режиме без контроля наладчика, это может привести к повреждению оборудования.

Данный режим предназначен для:

- проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков;
- проверки встроенных реле;
- правильности подключения исполнительных механизмов.

Для перехода в режим тест следует:

1. Перевести контроллер в режим **Стоп**,
внешней кнопкой Старт/Стоп либо через меню прибора.
2. Открыть экран **Тест Вх/Вых**.
3. Перевести прибор в режим **Тест**, выбрав значение «Активен»
в параметре **Режим (Меню → Настройки → Тест Вх/Вых)**.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Переход в режим **Тест** возможен только из режима **Стоп**.

Таблица 9.1 – Параметры режима Тест

| Экран | Описание | Диапазон |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Тест Вх/Вых | | |
| Режим: Не актив. | Переход в тестовый режим | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| Дискретные выходы | | |
| D01: РозжигК1 – 0 | Сигнал запроса на розжиг первой горелки | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| D02: РозжигК2 – 0 | Сигнал запроса на розжиг второй горелки | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| D03: K1 1ст – 0 | Сигнал на включение первой ступени горелки № 1 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| D04: K1 2ст – 0 | Сигнал на включение второй ступени горелки № 1 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| D05: K2 1ст – 0 | Сигнал на включение первой ступени горелки № 2 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| D06: K2 2ст – 0 | Сигнал на включение второй ступени горелки № 2 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| D08: АвОбщ – 0 | Сигнал на включение лампы «Авария общая» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| Дискретные входы | | |
| D11: АварияK1 – 0* | Сигнал горелки о возникновении аварии | 0 – Норма, 1 – Авария |

Продолжение таблицы 9.1

| Экран | Описание | Диапазон |
|----------------------------------|--|--------------------------------|
| D11: Разр.РК1 – 0* | Сигнал на разрешение работы горелки | 0 – Авария, 1 – Норма |
| D12: РаботаK1 – 0 | Сигнал горелки о подтверждении ее работы | 0 – Авария, 1 – Норма |
| D13: АварияK2 – 0* | Сигнал горелки о возникновении аварии | 0 – Норма, 1 – Авария |
| D13: Разр.РК2 – 0* | Сигнал на разрешение работы горелки | 0 – Авария, 1 – Норма |
| D14: РаботаK2 – 0 | Сигнал горелки о подтверждении ее работы | 0 – Авария, 1 – Норма |
| D15: Ав.Кнопк – 0 | Кнопка аварийного останова котельной «Аварийный стоп» | 0 – Авария, 1 – Норма |
| D17: Кн.Старт – 0 | Кнопка «Старт/Стоп» котельной | 0 – Стоп, 1 – Старт |
| D18: Кн.Сброс – 0 | Кнопка «Сброс аварий» | 0 – Нет, 1 – Сбросить |
| Аналоговые входы | | |
| A11: Тпр 76,7 С | Текущая температура теплоносителя сети | 0...500 |
| A13: Рпр 5,36 | Текущее давление теплоносителя сети | 0...100 |
| A14: Тнар – 10,6 С | Текущая температура наружного воздуха | -100...100 |
| Далее: ALT+Вниз Назад –> ESC | Для перехода к следующему меню нажать сочетание клавиш ALT + ▾ Для выхода из меню нажать кнопку ESC | |
| Дискретные выходы ПРМ [1] | | |
| D01: РозжигК3 – 0 | Сигнал запроса на розжиг третьей горелки | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| D02: РозжигК4 – 0 | Сигнал запроса на розжиг четвертой горелки | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| D03: K3 1ст – 0 | Сигнал на включение первой ступени горелки № 3 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| D04: K3 2ст – 0 | Сигнал на включение второй ступени горелки № 3 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| D05: K4 1ст – 0 | Сигнал на включение первой ступени горелки № 4 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| D06: K4 2ст – 0 | Сигнал на включение второй ступени горелки № 4 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| Дискретные входы ПРМ [1] | | |
| D11: АварияK3 – 0* | Сигнал горелки о возникновении аварии | 0 – Норма, 1 – Авария |
| D11: Разр.РК3 – 0* | Сигнал на разрешение работы горелки | 0 – Авария, 1 – Норма |
| D12: РаботаK3 – 0* | Сигнал горелки о подтверждении ее работы | 0 – Авария, 1 – Норма |

Продолжение таблицы 9.1

| Экран | Описание | Диапазон |
|----------------------------------|--|--------------------------------|
| DI3 : АварияK4 – 0 | Сигнал горелки о возникновении аварии | 0 – Норма, 1 – Авария |
| DI3 : Разр .РК4 – 0* | Сигнал на разрешение работы горелки | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI4 : РаботаK4 – 0 | Сигнал горелки о подтверждении ее работы | 0 – Авария, 1 – Норма |
| Дискретные выходы ПРМ [2] | | |
| DO1 : Ав .Пожар – 0 | Сигнал на включение лампы «Пожар» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO2 : Ав .Охрана – 0 | Сигнал на включение лампы «Взлом» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO3 : Ав .Ргаза – 0 | Сигнал на включение лампы «Давление газа не в норме» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO4 : Ав .Рпр – 0 | Сигнал на включение лампы «Давление сети не в норме» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO5 : Ав .CO – 0 | Сигнал на включение лампы «Загазованность CO» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO6 : Ав .CH – 0 | Сигнал на включение лампы «Загазованность CH» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO7 : Ав .НасС – 0 | Сигнал на включение лампы «Авария сетевых насосов» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO8 : Ав .НасП – 0 | Сигнал на включение лампы «Авария насосов подпитки» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| Дискретные входы ПРМ [2] | | |
| DI1 : Пожар – 0 | Датчик пожара | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI2 : Охрана – 0 | Датчик проникновения | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI3 : minРгаза – 0 | Давление газа мало | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI4 : maxРгаза – 0 | Давление газа велико | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI5 : Ав .CO – 0 | Датчик загазованности CO | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI6 : Ав .CH – 0 | Датчик загазованности CH | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI7 : Газ кл. – 0 | Положение газового клапана | 0 – Закрыт, 1 – Открыт |
| Назад : ALT+Вниз Выход –> ESC | Для перехода к предыдущему меню нажать сочетание клавиш ALT + ▼ Для выхода из меню нажать кнопку ESC | |

**ПРИМЕЧАНИЕ**

* Параметр может отсутствовать, в зависимости от выбранного типа сигнала DI 1 (**Меню → Настройки → Входы**).

10 Управление котлами

10.1 Измерение температуры и давления

Таблица 10.1 – Меню/Настройки/Входы

| Экран | Описание | Диапазон |
|----------------------|--|--------------------------------|
| Настройка входов | | |
| Тпр : PT1000 | Тип датчика температуры прямой воды | PT1000, PT100, 100M, NTC |
| B25 / 100 | Коэффициент для NTC | 0...9999 |
| R25 | Начальное сопротивление для NTC | 0...9999 |
| Сдвиг : 0,000 | Корректировка измеренного значения | -100...100 |
| Pпр | | |
| 20mA : 10 | Верхняя граница измерения давления | 0...100 |
| 4mA : 0,000 | Нижняя граница измерения давления | 0...100 |
| Сдвиг : 0,000 | Корректировка измеренного значения | -100...100 |
| Tнар : PT1000 | Тип датчика температуры наружного воздуха | PT1000, PT100, 100M, NTC |
| B25 / 100 | Коэффициент для NTC | 0...9999 |
| R25 | Начальное сопротивление для NTC | 0...9999 |
| Сдвиг : 0,000 | Корректировка измеренного значения | -100...100 |
| DI 1/3 : Разр.РК | Режим работы дискретных входов № 1 и № 3 | Разр.РК, АварияK |
| Сброс | Режим сброса аварии котла | Ручной, Автомат |
| DI Вр.Флтр : 1,5 сек | Время фильтра дискретных сигналов на входах, с | 1,5...5 |
| Выход → ESC | Для выхода из меню нажать кнопку ESC | |

Прибор работает с резистивными датчиками температуры типа — PT1000, PT100, 100M и NTC (см. таблицу 2.1).

Тип датчика задается для каждого входа отдельно.

Если измеренное значение отличается от фактического, то рекомендуется ввести корректировку **Сдвиг** (для каждого входа задается отдельно):

$$T'_{изм} = T_{изм} + Сдвиг$$

Для корректного измерения давления следует настроить пределы преобразования токового сигнала 4... 20 мА в пользовательские единицы измерения (МПа, бар, атм. и т. п.).

Функция измерения и контроля давления активируется параметром **Контр. Рпр** (Меню → Настройки → Тип схемы).

Выбор типа дискретного сигнала на входах DI1 и DI3 определяет тип подключенной цепи:

- НО контакт – «Авария котла» (**DI 1/3: АварияK**);
- Последовательность НЗ контактов – «Разрешающая цепь» (**DI 1/3: Разр.РК**).

Сигнал «**Авария горелки**» предполагает наличие активного сигнала на дискретных входах DI1 или DI3 при возникновении аварии. Отсутствие сигнала на входах DI1 и DI3 в режиме работы свидетельствует о нормальной работе горелок.

«**Разрешающая цепь**» предполагает наличие активного сигнала на дискретных входах DI1 и DI3 в режиме работы. Отсутствие сигнала на входах DI1 и DI3 в режиме работы свидетельствует о недоступности горелки для запуска. Горелка автоматически возвращается в работу, если на входе DI1 появился активный сигнал.

В контроллере реализовано два способа сброса аварии горелки: автоматический и ручной. Выбор способа осуществляется в параметре **Сброс** (Меню → Настройки → Входы):

- **Сброс: Автомат.** Авария фиксируется и сбрасывается автоматически по изменению состояния входа DI1 в соответствии с логикой заданной в параметре **DI1: Разр.Рк (НЗ)** или **АварияK (НО)**.
- **Сброс: Ручной.** Авария фиксируется автоматически по изменению состояния входа DI1 в соответствии с логикой заданной в параметре **DI1: Разр.Рк (НЗ)** или **АварияK (НО)**, сбрасывается вручную по кнопке **Сброс** (DI8). Ручной сброс аварии сопровождается замыканием контактов T1-T2 - выхода на включение горелки (DO7) на время заданное в параметре **Вр.Розжига** (Меню → Настройки → Защита). Если по окончанию таймера сигнал аварии горелки остается быть активным, контакты T1-T2 снова размыкаются и авария горелки остается зафиксированной. Если по окончанию таймера сигнал аварии горелки пропал - авария на приборе сбрасывается, прибор переходит в режим **Стоп**.

i **ПРИМЕЧАНИЕ**
Выход на включение горелки замыкается для возможности сброса ее аварии на менеджере горения, питание которого осуществляется через контакты T1-T2.

Для всех дискретных входов настройка времени фильтра **Вр.Флтр** позволяет не обрабатывать сигналы дребезга контактов.

10.2 Выбор схемы управления

Таблица 10.2 – Меню/Настройки/Тип схемы

| Экран | Описание | Диапазон |
|------------------|--|---|
| Тип Схемы | | |
| Горелка : 2 ступ | Тип горелки | 0 – мод, 1 – 1 ступ, 2 – 2 ступ, 3 – 3 ступ, |
| Погодозав : Нет | Наличие коррекции уставки по датчику температуры наружного воздуха | Есть, Нет |
| Контр Рпн | Контроль давления в общем коллекторе или трубопроводе | Есть, Нет |
| ОбщекотАв : Нет | Контроль общекотельных аварий | Есть, Нет |
| Выход → ESC | Для выхода из меню нажать кнопку ESC | |

Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами **Типа схемы**. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.

10.3 Запуск котельной

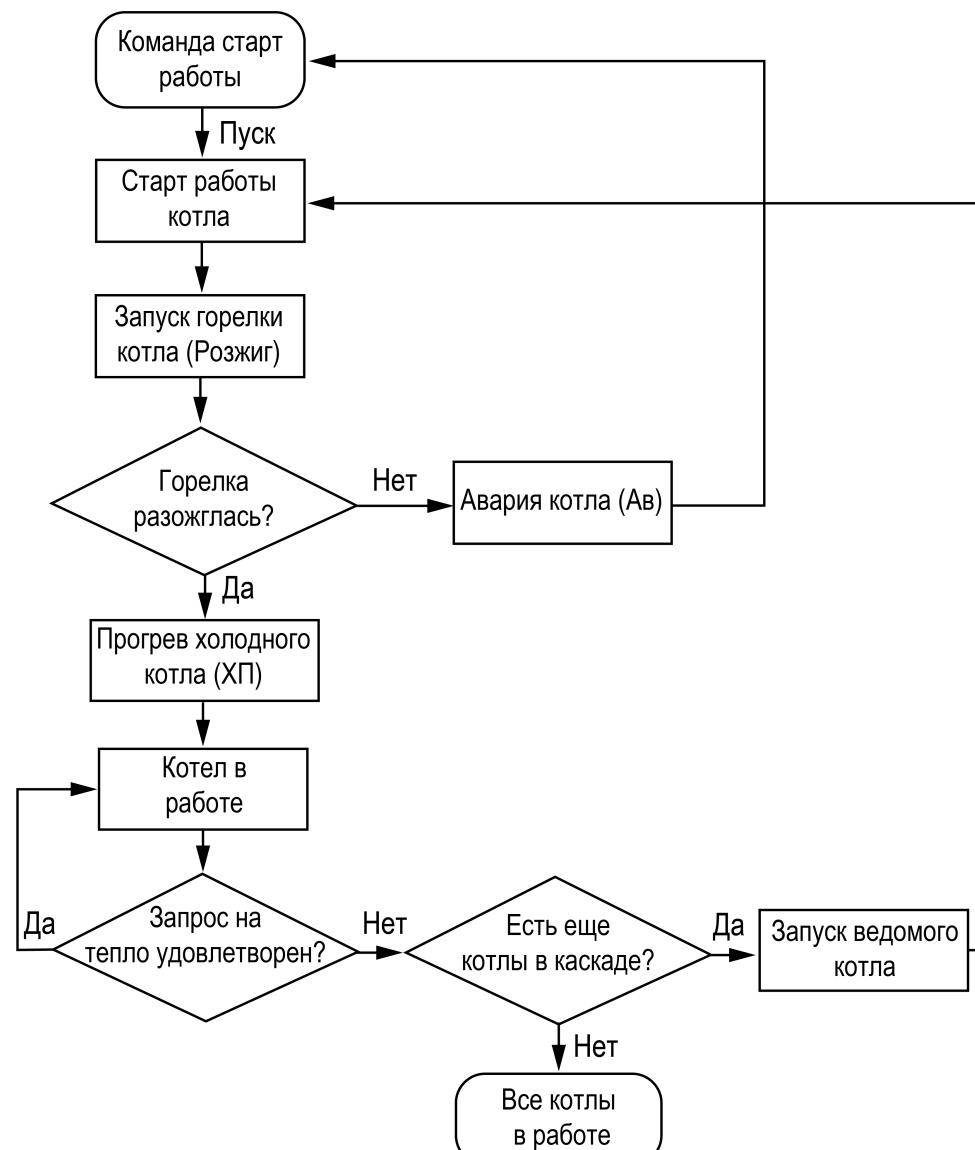


Рисунок 10.1 – Алгоритм запуска

После получения команды на запуск прибор запускает горелку ведущего котла. Пока от горелки не пришло подтверждение о успешном розжиге, на главном экране отображается – **РГ** (Розжиг). После подтверждения розжига, в

зависимости от типа горелки и текущего значения температуры подачи, индикация данного состояния на главном экране будет соответствовать статусу: **Ст1, Ст2, Ст3** или **XXX** (подробнее см. раздел 10.13). Где XXX - текущее значение мощности ПИД-регулятора

ПРИМЕЧАНИЕ

По умолчанию функция контроля розжига горелки отключена. Для включения функции необходимо в параметре **Вр.розжига** (**Меню → Настройки → Защита**) задать время розжига горелки.

После подтверждения розжига, в зависимости от типа горелки и текущего значения температуры подачи, индикация данного состояния на главном экране будет соответствовать статусу: **ХолПуск, Работа, РабСт1, РабСт2, РабСт3 или РежСон.**

10.4 Холодный пуск

Таблица 10.3 – Меню/Настройки/Защита

| Экран | Описание | Диапазон |
|---------------------|--|-------------------|
| Вр.розжига: 0 сек | Время ожидания появления подтверждения работы горелки, с | 0 – Откл, 0...180 |
| Вр.Прогрева: 10 мин | Время ограничения горелки на минимальной мощности, мин | 1...600 |
| Вр.Остыивания: 4ч | Время по истечению которого котел считается остывшим, ч | 0 – Откл, 1...72 |
| Выход → ESC | Для выхода из меню нажать кнопку ESC | |

Плавный розжиг «холодного» котла осуществляется с помощью удержания горелки на минимальной мощности в течение заданного времени прогрева. Холодным считается котел, который не работал более заданного времени остыивания (**Меню → Настройки → Защита → Вр.Остыивания**). На главном экране индикация данного режима отображается как **ХП**. Прогретым считается котел, который на минимальной мощности проработал более заданного времени прогрева (**Меню → Настройки → Защита → Вр.Остыивания**).

ПРИМЕЧАНИЕ

По умолчанию контроль холодного котла отключен, контроллер не ограничивает мощность горелки при запуске. Его можно включить в настройках прибора, задав время остыивания котла отличным от нуля (**Меню → Настройки → Защита → Вр.Остыивания**).

10.5 Регулирование температуры

Таблица 10.4 – Экран быстрых настроек для ступенчатых горелок

| Экран | Описание | Диапазон |
|------------------|---|----------|
| Быстр. Настройка | | |
| Тпр min: 80, 0 | Нижняя граница диапазона регулирования температуры на подаче, °C | 0...500 |
| Тпр max: 90, 0 | Верхняя граница диапазона регулирования температуры на подаче, °C | 0...500 |
| Скорость реакц: | | |
| [Жжжж] | Шкала задания скорости реакции регулятора | |
| Резко Плавно | | |
| Выход → ESC | Для выхода из меню нажать кнопку ESC | |

В процессе работы прибор автоматически определяет, какое количество котлов и какую выходную мощность следует задействовать для достижения заданной температуры теплоносителя в общем коллекторе.

Скорость реакции на изменение температуры настраивается шкалой (**Меню → Быстрые настройки → Скорость реакции**).

Крайнее левое положение индикатора на шкале соответствует наиболее быстрой реакции, но менее точному регулированию. С каждым последующим смещением шкалы вправо, скорость реакции уменьшается, но увеличивается точность.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Значения, близкие к крайнему левому положению, рекомендуется выбирать для небольших малоинерционных котельных суммарной мощностью менее 1 МВт. Значения, близкие к крайнему правому положению, рекомендуются выбирать для высокоинерционных и мощных котлоагрегатов суммарной мощностью более 1 МВт.

Таблица 10.5 – Экран быстрых настроек для модулируемых горелок

| Экран | Описание | Диапазон |
|------------------|--|----------|
| Быстр. Настройка | | |
| Тпр: 85, 0 | Уставка регулирования температуры на подаче, °C | 0...500 |
| Мощн.Вкл.Гор20 | Мощность горелки, соответствующая малому горению | 0...50 |
| Скорость реакц: | | |
| [Жжжж] | Бар задания скорости реакции регулятора | |
| Резко Плавно | | |
| Выход → ESC | Для выхода из меню нажать кнопку ESC | |

Индикация **Пользовательские** на шкале управления, свидетельствует о заданных значениях параметров регулирования численным способом.

Скорость реакции на изменение температуры также настраивается численным способом – параметрами интеграла подключения и отключения для ступенчатой горелки или ПИД-коэффициентами для модулируемой горелки (см. Приложение [Настройка регулятора](#)).

В зависимости от типа выбранных горелок на экране отображается один из двух вариантов быстрой настройки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тип горелок выбирается в разделе **Меню → Настройки → Тип схемы → Горелка**.

10.6 Ступенчатая горелка

Для достижения заданной температуры подачи теплоносителя в общем коллекторе, по параметрам интеграла на подключение и отключение **Интег +/ -** (**Меню → Настройки → Регулирование**) каскадный регулятор рассчитывает необходимое число включенных в работу ступеней всех доступных для работы в каскаде котлов, исходя из динамики температуры подачи в общем коллекторе, и выдает команды на подключение дополнительных ступеней или отключения избыточных. Если в режиме **Работа** температура подачи в общем трубопроводе становится ниже средней границы регулирования $(T_{\text{пр. max}} + T_{\text{пр. min}})/2$, то интеграл на подключение дополнительной ступени начинает накапливаться. Как только значение интеграла становится равным значению заданным в параметре **Интег +** (**Меню → Настройки → Регулирование**), подключается дополнительная ступень. Если температура подачи котла становится выше верхней границы, накопленный интеграл на подключение (**Интег +**) сбрасывается, начинается накопление интеграла на отключение ступени (**Интег -**).

Для более точного и качественного регулирования в каскадном регуляторе реализованы разные точки начала расчета интеграла для каждой ступени горелки.

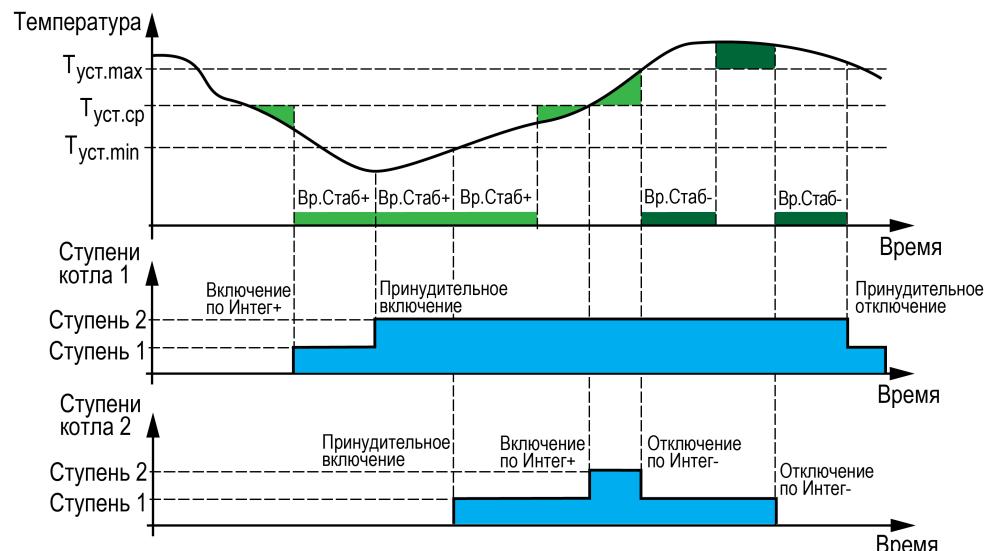


Рисунок 10.2 – Регулирование температуры

Для третьей ступени:

- Интеграл на отключение (**Интег -**) начинает отсчитываться при превышении нижней границы регулирования.

- Интеграл на включение (**Интег+**) начинает отсчитываться при снижении ниже средней границы регулирования.

Для второй ступени:

- Интеграл на отключение (**Интег-**) начинает отсчитываться при превышении средней границы регулирования.
- Интеграл на включение (**Интег+**) начинает отсчитываться при снижении ниже средней границы регулирования.

Для первой ступени:

- Интеграл на отключение (**Интег-**) начинает отсчитываться при превышении верхней границы регулирования.
- Интеграл на включение (**Интег+**) начинает отсчитываться при снижении ниже средней границы регулирования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Порядок подключения и отключения ступеней котлов определяется в параметре **Посл.смены** (**Меню → Настройки → Каскад котлов**).

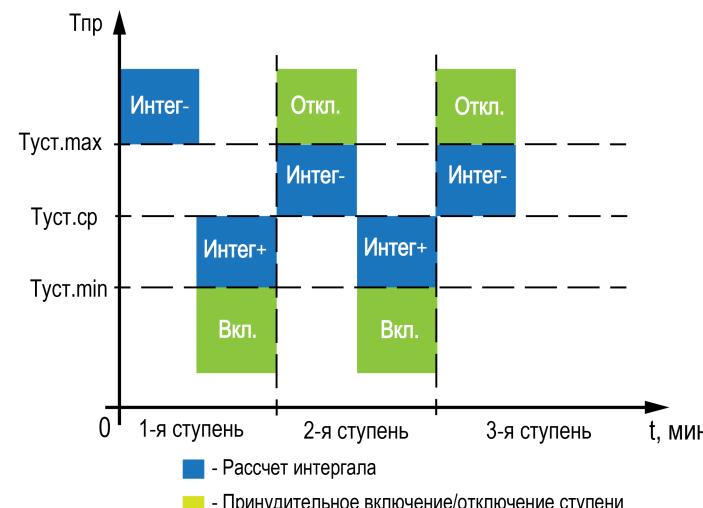


Рисунок 10.3 – Диапазоны расчета интеграла на подключение и отключение для каждой ступени

10.6.1 Принудительное включение ведущего котла

Чтобы избежать больших просадок температуры подачи и более точного и качественного регулирования, в контроллере предусмотрена защитная функция, которая позволяет принудительно запустить котел в работу при снижении его температуры подачи ниже температуры включения, независимо

от рассчитанной мощности. Температура включения котла рассчитывается от текущей верхней границы уставки регулирования:

- Для ступенчатых горелок: $T_{pr,max} - \Delta t_{Vkl}$.
- Для модулируемых горелок: $T_{ust} + \frac{1}{2} \cdot ZH - \Delta t_{Vkl}$.

Параметр **Дельта. Вкл** настраивается в группе → (**Меню → Настройки → Регулирование**).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для каскадных контроллеров настройка применима только для ведущего котла.

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройка отключена, если для параметра **Дельта. Вкл** установлено значения 0. В этом случае, котел будет запускаться по рассчитанной мощности, расчет которой начнется при снижении температуры подачи ниже средней границы регулирования.

10.6.2 Время стабилизации

Для предотвращения тикований котлов со ступенчатой горелкой в контроллере реализована задержка начала расчета его мощности - время стабилизации (**Меню → Настройки → Регулирование → Вр. Стаб +/-**). Задержка реализована в виде таймера с обратным отсчетом, которая позволяет оценить реакцию системы на изменение мощности котла. До завершения работы таймера расчет интеграла на подключение или отключения ступени остановлен. При подключении или отключении последней ступени последнего котла время стабилизации не отсчитывается.

ПРИМЕЧАНИЕ

Таймер после подключения первой ступени котла (**Вр.Стаб+**) запускает отсчет только при переходе в статус **Работа**. В статусах: Розжиг горелки (РГ), Холодный пуск (ХП) расчет интеграла остановлен.

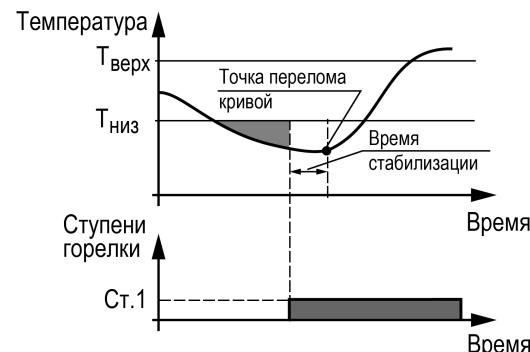


Рисунок 10.4 – Принцип определения Вр.Стаб

Пример

Допускается отклонение от нижней границы диапазона регулирования на величину не более 6 °С. Максимальное время до включения следующей ступени при данной просадке – не более 60 с.

Задавать минимальное значение интеграла включения следует как: $(6 \times 60) / 2 = 180$.

Допускается превышение над верхней границей диапазона регулирования не более, чем на 3 °С. Максимальное время до отключения предыдущей ступени при данном перегреве – не более 20 с.

Задавать минимальное значение интеграла выключения следует как: $(3 \times 20) / 2 = 30$.

Таблица 10.6 – Меню/Настройки/Регулирование

| Экран | Описание | Диапазон |
|-----------------|--|----------|
| Регулирование | | |
| Тпр max: 80, 0 | Верхняя рабочая граница прямой воды, °С | 0...500 |
| Тпр min: 70, 0 | Нижняя рабочая граница прямой воды, °С | 0...500 |
| Дельта.Вкл: -5 | Дельта от верхней границы для принудительного запуска ведущего котла | -40...0 |
| Интег+ : 420, 0 | Значение температурно-временного интеграла, по достижении которого ступень включается | 0...9999 |
| Интег- : 420, 0 | Значение температурно-временного интеграла, по достижении которого ступень отключаются | 0...9999 |
| Вр.Стаб+: 11с | Задержка начала расчета интеграла на подключение ступени, с | 0...200 |
| Вр.Стаб-: 11с | Задержка начала расчета интеграла на отключение ступени, с | 0...200 |
| Выход -> ESC | Для выхода из меню нажать кнопку ESC | |

Время стабилизации рекомендуется задавать равным времени изменения перелома кривой нагрева от момента изменения мощности котла.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Время стабилизации сбрасывается принудительно, при превышении уставки сигнализационной температуры в подающем общем трубопроводе.

10.7 Последовательность подключения ступеней

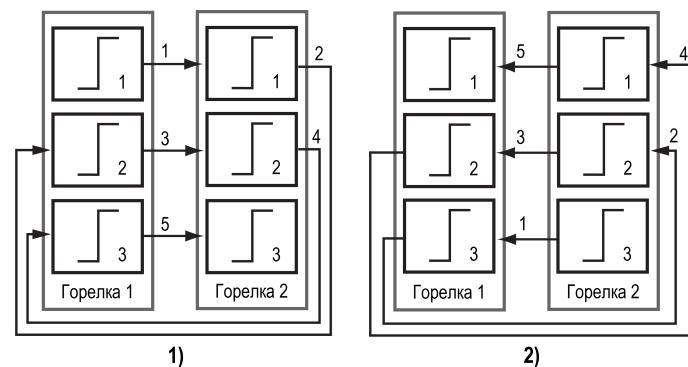


Рисунок 10.5 – Регулирование температуры по «1122»: 1) включение, 2) выключение

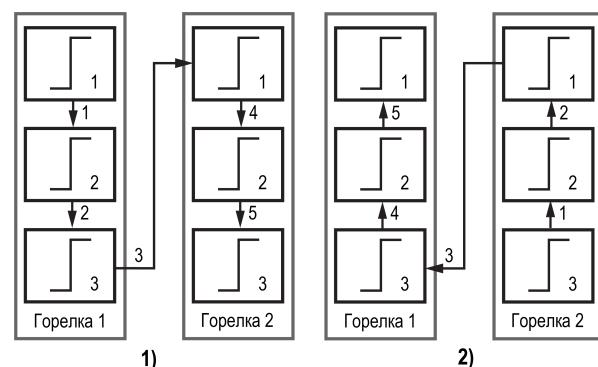


Рисунок 10.6 – Регулирование температуры по «1212»: 1) включение, 2) выключение

В каскадный регулятор добавлена настройка с выбором варианта последовательности подключения и отключения котлов в каскаде в параметре **Посл.смены** (**Меню → Настройки → Каскад котлов**):

1. При значении параметра **Посл.смены: 1122**: первыми последовательно включаются первые ступени горелок, затем в том же порядке подключаются следующие ступени горелок. Отключение происходит в обратном порядке.
2. При значении параметра **Посл.смены: 1212**: ступени горелок включаются последовательно для каждого котла. Следующий котел в каскаде может быть подключен только при работе всех включенных котлов на максимальной мощности. Отключение происходит в обратном порядке.

10.8 Модулируемая горелка

Для достижения заданной температуры подачи теплоносителя в общем коллекторе, по параметрам ПИД-регулятора (**Меню → Настройки → Регулирование**) каскадный регулятор рассчитывает необходимую мощность (в процентах) и распределяет ее равномерно на все включенные в работу котлы. Количество включенных в работу котлов определяется процентом рассчитанной мощности и порогом на подключение и отключение котлов **Порог.Перекл** (**Меню → Настройки → Регулирование**).

Порог. Перекл - значение процента, которое формирует порог на подключение или отключение котла:

- Мощность подключения второго котла будет равна максимальной мощности первого котла (100 %) + **Порог.Перекл**. При достижении рассчитанной мощности этого значения произойдет подключение второго котла.
- Мощность отключения второго котла будет равна максимальной мощности первого котла (100 %) - **Порог.Перекл**. При достижении рассчитанной мощности этого значения произойдет отключение второго котла.
- Мощность подключения третьего котла будет равна максимальной мощности двух первых включенных котлов (200 %) + **Порог.Перекл**. При достижении рассчитанной мощности этого значения произойдет подключение третьего котла.
- Мощность отключения третьего котла будет равна максимальной мощности двух первых включенных котлов (200 %) - **Порог.Перекл**. При достижении рассчитанной мощности этого значения произойдет отключение третьего котла.
- Мощность подключения четвертого котла будет равна максимальной мощности трех первых включенных котлов (300 %) + **Порог.Перекл**. При достижении рассчитанной мощности этого значения произойдет подключение четвертого котла.
- Мощность отключения четвертого котла будет равна максимальной мощности трех первых включенных котлов (300 %) - **Порог.Перекл**. При достижении рассчитанной мощности этого значения произойдет отключение четвертого котла.

Пример

При значении **Порог. Перекл: 7 %**, подключение второго котла будет происходить при рассчитанной мощности 107 %, отключение при 93 %.

Качество регулирования температуры сети определяются параметрами коэффициентов ПИД-регулятора, задаваемых в настройках прибора (**Настройки → Регулирование → Кп, Ти, Тд**). Значение полного времени хода сервопривода горелки (**Меню → Настройки → Регулирование → Вр**).

Хода Сервопр Полное) должно соответствовать фактическому времени перемещения сервопривода задвижки от минимально закрытого до максимально открытого положения сервопривода. От данных настроек зависит точность расчета управляющих импульсов, что в значительной степени влияет на точность работы регулятора.

Устанавливаемое время хода относится к диапазону модулирования.



ПРИМЕЧАНИЕ

При подключении или отключении котла, рассчитанная мощность распределяется равномерно на все котлы со статусом **Работа**. Мощность не распределяется на котлы, которые находятся в розжиге, прогреве, аварии или в стопе.

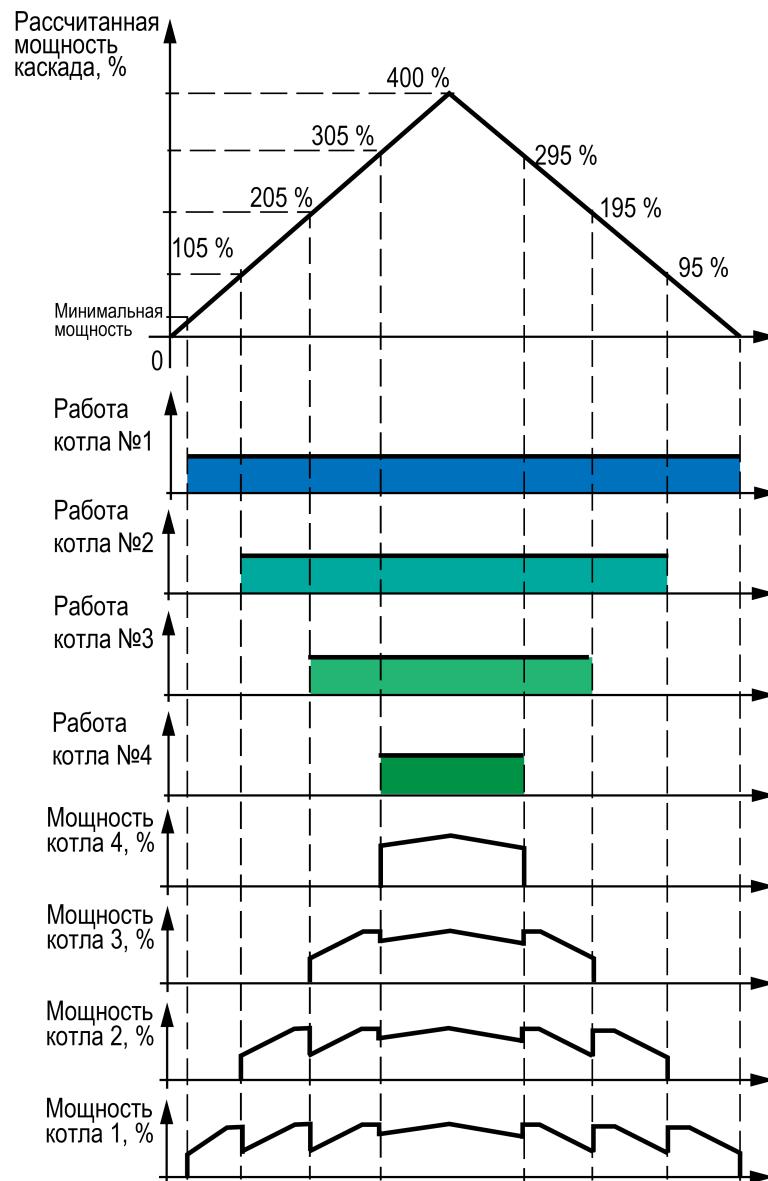


Рисунок 10.7 – Работа каскада котлов с модулируемыми горелками

Таблица 10.7 – Меню/Настройки/Регулирование

| Экран | Описание | Диапазон |
|---------------------|---|-----------|
| Регулирование | | |
| Тпр : 85,0 | Уставка температуры прямой воды, °C | 0...500 |
| Зона Нечув : 5,0 | Зона нечувствительности прямой воды, °C | 0...9 |
| Дельта .Вкл : -5 | Дельта от верхней границы для принудительного запуска котла | -40...0 |
| Порог .Перекл : 5% | Порог подключения или отключения следующего котла | 0...50 |
| ПИД КП : 5,0 | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора | 0...9999 |
| ПИД Ти : 60,0 | Время интегрирования ПИД-регулятора, с | 0...9999 |
| ПИД Тд : 0,0 | Время дифференцирования ПИД-регулятора, с | 0...9999 |
| Мощн .Вкл .Гор : 20 | Мощность горелки соответствующая малому горению, % | 0...50 |
| Вр .Хода Сервопр : | | |
| Полное : 60с | Полное модулируемое время хода сервопривода, с | 5...600 |
| Мин-е : 5,0с | Минимальное время хода сервопривода горелки, с | 0,3...100 |
| ЗадержПодкл : 1с | Задержка на подключение ведомого котла в каскаде, с | 0...999 |
| ЗадержОткл : 1с | Задержка на отключение ведомого котла в каскаде, с | 0...999 |
| Выход → Esc | Для выхода из меню нажать кнопку ESC | |

Пример

Время полного хода сервопривода (90°) – 15 секунд, минимальное открытое положение сервопривода – 20° . Максимальное открытое положение сервопривода – 80° .

Модулируемое полное время хода задвижки рассчитывается следующим образом: $(15 \cdot (80 - 20) \div 90) = 10$ с.

Для предотвращения воздействия на сервопривод горелки частых и коротких импульсов, управляющий сигнал подается только, если его длительность больше минимального времени хода (**Меню** → **Настройки** → **Регулирование** → **Вр.Хода Сервопр Мин-е**).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Алгоритм управления сервоприводом, подразумевает использование сигнала "доводки". Применение сервопривода без концевых выключателей может привести к его поломке.

ЗадержПодкл - задержка перед подключением ведомого котла в каскаде с модулируемой горелкой.

ЗадержОткл - задержка перед отключением ведомого котла в каскаде с модулируемой горелкой.

10.9 Погодозависимое регулирование

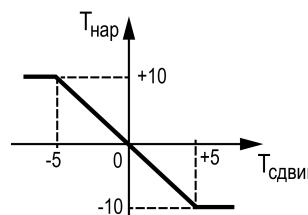


Рисунок 10.8 – График зависимости температуры сдвига от наружной температуры

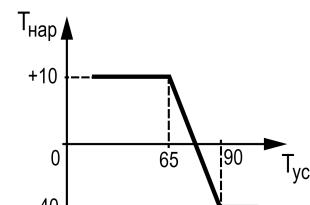


Рисунок 10.9 – График зависимости температуры уставки от наружной температуры

Функция погодозависимого регулирования активируется в настройках типа схемы (**Меню → Настройки → Тип схемы → Погодозависимость**). В приборе предусмотрены следующие режимы погодозависимого регулирования: Сдвиг и Уставка.

Сдвиг - коррекция уставок при различных значениях уличной температуры. Предназначен для закрытых сетевых контуров.

Температура сети регулируется по уставке со сдвигом значения. Значение сдвига уставки ($T_{\text{сдвиг}}$) является переменной величиной и вычисляется прибором, исходя из текущей температуры наружного воздуха по графику сдвига: $T_{\text{сдвиг}} = f(T_{\text{нар}})$.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае использования ступенчатой горелки сдвиг значения применяется для обеих границ диапазона регулирования.

Таблица 10.8 – Меню/Настройки/Погодозависимость

| Экран | Описание | Диапазон |
|-----------------|--|-------------------|
| Погодозав-ть | | |
| Режим: Сдвиг | Режим коррекции при погодозависимости | Сдвиг, Уставка |
| Tнар Tсдвиг | | 0 |
| 1) -40, 0 10, 0 | Температура наружного воздуха, точка № 1, °C | -100...+100 |
| | Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка 1, °C | -100...+100 |
| 2) 0, 0 0, 0 | Температура наружного воздуха, точка № 2 | -100...+100 |
| | Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка 2, °C | -100...+100 |
| 3) 10, 0 -10, 0 | Температура наружного воздуха, точка 3, °C | -100...+100 |
| | Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка № 3, °C | -100...+100 |

Уставка - режим в котором в настройках задается график отопления. Предназначен для систем с открытым сетевым контуром (отопительным

контуром). Гистерезис отопительного графика определяется параметром **Зона нечув.** (**Меню → Настройка → Регулирование**).



ПРИМЕЧАНИЕ

Для компенсации возможных резких изменений температуры функция скорости пересчета графика погодозависимого регулирования имеет программное ограничение 12 °C в минуту. При изменении параметров графика текущая уставка рассчитывается с задержкой.

Пример

Есть двухступенчатая горелка с настроенными диапазонами регулирования $T_{\text{низ}} = 60$ и $T_{\text{верх}} = 70$. На [рисунке 10.9](#) задан график из двух точек со значениями:

| Tнар, °C | Tсдвиг, °C |
|----------|------------|
| -10 | +5 |
| +10 | -5 |

Рассчитанные диапазоны регулирования будут следующими:

| Tнар, °C | Tниж, °C | Tверх, °C |
|----------|----------|-----------|
| -10 | 65 | 75 |
| 0 | 60 | 70 |
| +10 | 55 | 65 |

10.10 Защита

Таблица 10.9 – Меню/Настройки/Защита

| Экран | Описание | Диапазон |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Вр.рожига: 0сек | Время ожидания появления подтверждения работы горелки, с | 0 – Откл, 0...600 |
| Управ.Выкл: Нет | Контроль управляемого выключения горелки | Есть, Нет |
| Ав.Откл: Резкое | Стратегия отключения горелки при аварии | Резкое, Плавное |
| Вр.Прогрева: 10мин | Время ограничения горелки на минимальной мощности, мин | 1...600 |
| Вр.Остыивания: 4ч | Время по истечению которого котел считается остывшим, ч | 0 – Откл, 1...72 |
| Удерх.Ступ: Выкл | Ограничение минимальной выходной мощности котла(-ов) | Выкл, Ведущ, Все |
| Тпр сиг: 90,0 | Опасно высокая температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °C | 0...500 |
| Гист.сиг: 1,0 | Гистерезис срабатывания сигнализации | 1...30 |
| Сигнал-ция | Сигнализация при превышении уставки опасно высокой температуры | Выкл, Вкл |
| Тпр ав: 95,0 | Аварийная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °C | 0...500 |
| Гист.ав: 1,0 | Гистерезис срабатывания аварии | 1...30 |
| Вр.З-х Аварий по перегреву: 5мин | Время мониторинга трех аварий по перегреву, мин | 0 – Откл, 1...600 |
| Давление сигн | | |
| Рпр min: 1,0 | Опасно низкое давление теплоносителя | 0...100 |
| Рпр max: 8,0 | Опасно высокое давление теплоносителя | 0...100 |
| Давление авар | | |
| Рпр min: 0,5 | Аварийно низкое давление теплоносителя | 0...100 |
| Рпр max: 10,0 | Аварийно высокое давление теплоносителя | 0...100 |
| Выход → ESC | Для выхода из меню нажать кнопку ESC | |

Для безопасной работы котла следует задать пределы и времена задержки срабатываний сигнализации и аварий (**Меню → Настройки → Защита**). Полный перечень контролируемых аварий (см. [раздел 11.3](#)).

Параметр **Управ. Выкл** служит для обеспечения бесперебойной работы с менеджерами горения, обладающими функцией управляемого выключения.

Вр. рожига - параметр времени, в течении которого прибор ожидает появление сигнала подтверждения розжига (B4) от горелки, после выдачи сигнала запроса на розжиг (DO7). Если после запроса на розжиг в течении **Вр. Рожига** сигнал подтверждения розжига (B4) не поступает – фиксируется авария горелки. Если во время работы горелки пропадает сигнал

подтверждения розжига, контроллер фиксирует аварию горелки. Контроль B4 отключен, если **Вр.рожига = 0**.

- **Управ.Выкл: Есть**

При запланированном перезапуске горелки менеджером горения с функцией управляемого выключения контроллер ожидает повторное появление сигнала подтверждения розжига горелки в течении времени заданного в параметре **Вр.Рожига**. Если по истечению времени сигнала не появился - контроллер фиксирует аварию горелки.

- **Управ.Выкл: Нет**

Поведение в соответствии с настройкой **Вр.рожига**.

В контроллере реализована функция удержания горелки ведущего котла или всех котлов на минимальной мощности, она позволяет оставлять включенной горелку независимо от рассчитанной мощности котла, даже при отсутствии необходимости в нагреве. Функция ограничивает только минимальную мощность. Активировать ее можно в параметре **Удерх. Ступ (Меню → Настройки → Защита)**.

Принцип работы:

- Если функция активирована на каскадном регуляторе для ведущего котла (**Удерх.Ступ: Ведущ**), то ведущий котел в каскаде всегда включен с ограничением минимальной мощности - минимальным горением (первая ступени или номинальная мощность для модулируемой горелки). Кроме ситуаций с блокирующими фактором (критическая авария, перегрев аварийный, стоп).
- Если функция активирована на каскадном регуляторе для всех котлов (**Удерх.Ступ: Все**), то все котлы в каскаде всегда включены с ограничением минимальной мощности - минимальным горением (первая ступени или номинальная мощность для модулируемой горелки), кроме ситуаций с блокирующими фактором (критическая авария, перегрев аварийный, стоп).

Вр.Прогрева - параметр времени, отвечающий за длительность удержания холодного котла на минимальной мощности. Котел считается холодным, если он не работал больше времени, заданного в параметре **Вр.Остыивания**. По умолчанию контроль холодного котла отключен, контроллер не ограничивает мощность горелки при запуске. Его можно включить в настройках прибора, задав **Вр.Остыивания** отличным от нуля.

При фиксировании любой критической аварии (см. [раздел 11.3](#)), контроллер осуществляет аварийное отключение модулируемой горелки по одной из двух стратегий, выбранной в параметре **Ав. Откл (Меню → Настройки → Защита)**:

- Если **Ав.Откл: Резкое**, при фиксировании критической аварии запрос на розжиг горелки снимается сразу же, после возникновения аварии.
- Если **Ав.Откл: Плавное**, при фиксировании критической аварии запрос на розжиг горелки снимается после доведения положения сервопривода горелки до мощности малого горения. Сигнал на закрытие сервопривода будет подаваться в течение полного времени хода сервопривода (**Меню → Настройки → Регулирование → Бр. ХодаСервопр: Полное**).

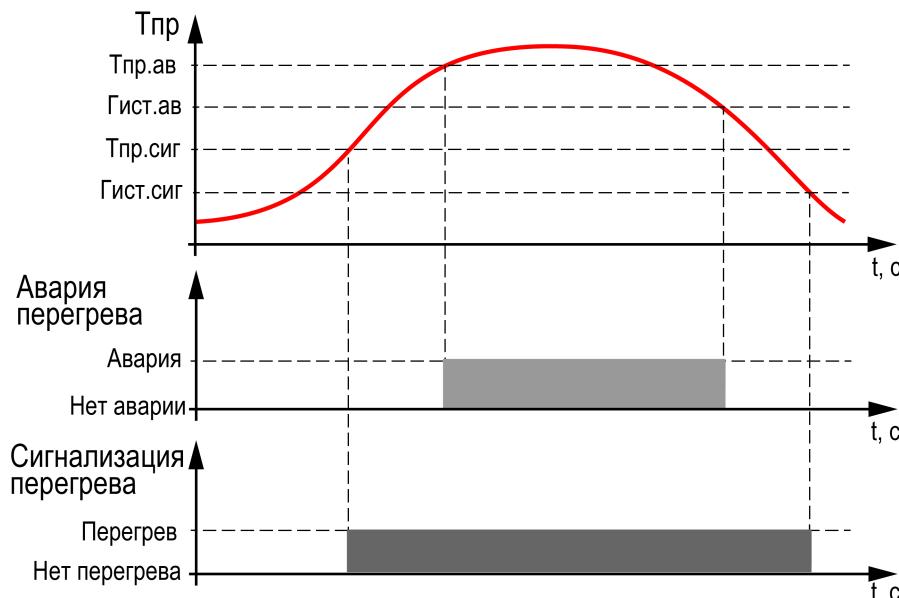


Рисунок 10.10 – Принцип определения и сброса аварии и сигнализации перегрева

Тпр сиг и **Тпр ав** - аварийная и сигнализационная уставка температуры подачи. Принцип фиксации изображен на [рисунке 10.10](#).

ПРИМЕЧАНИЕ

При достижении уставки **Тпр сигн** в подающем трубопроводе контроллер сбрасывает мощность котла на минимальную:

- для одноступенчатой горелки — отключает котел;
- для двухступенчатой горелки — переключает на первую ступень;
- для модулируемой горелки — переключает на мощность включения горелки (**Мощн.Вкл.Гор.**).



ПРИМЕЧАНИЕ

Сигнализацию о превышении **Тпр сиг** можно отключить в параметре **Сигнал (Вкл → Выкл)**, в этом случае при достижении **Тпр сиг** выход DO8 не будет замкнут, авария не будет зафиксирована в журнал аварий, мощность котла будет сброшена на минимальную.

Давление сигн - служит для предупреждения оператора о выходе давления теплоносителя за допустимые границы.

Давление авар - служит для аварийного останова котельной и оповещения оператора о неисправности работы системы. Авария считается критической с возможностью ручного сброса.

10.11 Аварийная стратегия

Таблица 10.10 – Зависимость количества работающих котлов от температуры на улице

| Котлы/Тнар | Выше +5 °C | От -10 до +5 °C | Ниже -10 °C |
|------------|------------|-----------------|-------------|
| Ведущий | Выкл. | В работе | В работе |
| Ведомый 1 | Выкл. | Выкл. | В работе |
| Ведомый 2 | Выкл. | Выкл. | Выкл. |
| Ведомый 3 | Выкл. | Выкл. | Выкл. |

Суть стратегии заключается в возможности продолжать работу котельной в случае выхода из строя датчика подачи в общем коллекторе. При аварии датчика подачи ведущий котел и следующий номер ведомого работают на первой ступени. Состояние этих котлов зависит от текущей уличной температуры. Остальные котлы переходят в режим ожидания. Никаких настроек для конфигурирования данной стратегии не требуется. Выход из аварийной стратегии произойдет автоматически при устранении аварии датчика температуры подачи.

В [таблице 10.10](#) представлена зависимость количества работающих котлов на минимальной нагрузке от уличной температуры.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Работа аварийной стратегии возможна только при включении погодозависимого регулирования (**Меню → Настройки → Тип схемы → Погодозав**).

10.12 Параметры каскада

Таблица 10.11 – Меню/Настройки/Параметры каскада

| Экран | Описание | Диапазон |
|--------------------|--|---------------------------|
| Каскад котлов | | |
| Статус | | |
| Котел 1: Основной | Режим работы котла 1 | Основной, Резервный, Откл |
| Котел 2: Основной | Режим работы котла 2 | Основной, Резервный, Откл |
| Котел 3: Резервный | Режим работы котла 3 | Основной, Резервный, Откл |
| Котел 4: Резервный | Режим работы котла 4 | Основной, Резервный, Откл |
| Ведущий котел: 1 | Номер ведущего котла | 1...4 |
| Вр.Работы: 124 | Период смены ведущего котла по наработке, ч | 0 - Выкл. 1...240 |
| Посл.Подкл: 1122 | Выбор условия начала расчета интеграла на подключение следующего котла | 1212, 1122 |

Каждому котлу можно назначить один из трех статусов (**Настройки → Регулирование → Параметры каскада → Котел 1 ... Котел 4**):

- **Отключен** – котел не используется во время выполнения алгоритма (следует использовать для котлов, отсутствующих в системе физически);
- **Основной** – используется во время выполнения алгоритма каскада;
- **Резервный** – в случае исключения из работы основного котла берет на себя его функции до тех пор, пока основной котел не восстановит свою работоспособность. Затем котел автоматически возвращается в резерв.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В системе должно быть не менее одного основного котла. Резервных котлов может быть более одного.

Ведущий котел включается в работу первым, после включаются ведомые котлы. Роль ведущего котла передается строго следующему по очереди.

Условия смены роли ведущего котла:

- ведущий котел отработал заданное время (**Меню → Настройки → Параметры каскада → Вр.Работы**);
- ведущий котел исключен из работы;

- другой котел назначен ведущим (**Меню → Настройки → Параметры каскада → Ведущий Котел**).



ПРИМЕЧАНИЕ

Исключенным из работы считается котел в состоянии: **От, Рз, Ав, RS** (см. [раздел 10.13](#)).



ПРИМЕЧАНИЕ

Время наработки ведущего котла сохраняется после сброса питания прибора.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если время ротации котла задано равным нулю, то роль ведущего котла сменяется в ручном режиме (**Ведущий котел**).

10.13 Индикация состояния котлов

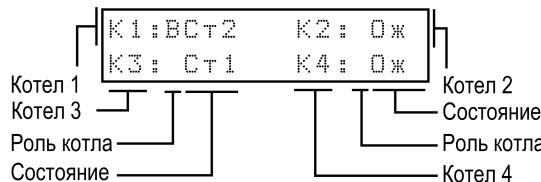


Рисунок 10.11 – Отображение ролей котлов на индикаторе

Таблица 10.12 – Индикация на ЖКИ

| Название состояния | Индикация на ЖКИ | Описание |
|--------------------|------------------|---|
| Отключен | 0т | Котел не используется при выполнении алгоритма |
| Ожидание | 0 ж | Котел используется при выполнении алгоритма, ожидает управляющий сигнал |
| Ступень 1 | Ст 1 | Ступень 1 в работе |
| Ступень 2 | Ст 2 | Ступени 1 и 2 в работе |
| Ступень 3 | Ст 3 | Ступени с 1 по 3 в работе |
| Нет связи | RS | Нет связи с модулем расширения (только для Котла 3 и 4) |
| Резерв | Р з | Котел находится в резерве |
| Авария | Ав | Авария в работе системы |
| Мощность | XXX | Мощность модулируемой горелки в диапазоне 0...100 % |
| Розжиг горелки | РГ | Ожидание подтверждения розжига горелки после команды запуска горелки |
| Холодный пуск | ХП | Прогрев холодного котла на минимальной мощности |

Для удобства отслеживания состояния котлов в текущий момент времени на главном экране выведена информация по каждому котлу (см. [рисунок 10.11](#)).

Роль ведущего котла отображается буквой **В** на ЖКИ. Текущее состояние котла имеет несколько вариантов см [таблицу 10.12](#).

10.14 Статистика наработки

Таблица 10.13 – Меню/Информация/Статистика

| Экран | Описание | Диапазон |
|--------------------|---|-----------|
| Кол-во включений | | |
| Котел 1: 0 раз | Количество включений горелки котла | 0...99999 |
| Котел 2: 0 раз | Количество включений горелки котла | 0...99999 |
| Котел 3: 0 раз | Количество включений горелки котла | 0...99999 |
| Котел 4: 0 раз | Количество включений горелки котла | 0...99999 |
| Время наработки: | | |
| Котел 1: 0 часов | Время наработки котла 1, ч | 0...99999 |
| Котел 2: 0 часов | Время наработки котла 2, ч | 0...99999 |
| Котел 3: 0 часов | Время наработки котла 3, ч | 0...99999 |
| Котел 4: 0 часов | Время наработки котла 4, ч | 0...99999 |
| Сброс: < Выбрать > | Сброс статистики выбранного исполнительного механизма | |

Расширенная информация о количестве часов работы и количестве включений каждого котла отображается на экране статистики (**Меню → Информация → Статистика**).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Часы наработки и число включений каждого котла можно сбросить командой Сброс на экране статистики.

11 Аварии

11.1 Контроль аварий

Прибор позволяет контролировать, оповещать и предупреждать о возможных аварийных ситуациях. Аварии контролируются в различных режимах.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для контроля и сигнализации общекотельных аварий необходимо использовать модуль расширения ПРМ-1. Модуль расширения не нуждается в дополнительной настройке.



ПРИМЕЧАНИЕ

Модуль расширения ПРМ-1 в комплект поставки прибора не входит и приобретается отдельно.



ВНИМАНИЕ

Напряжение питания модуля расширения ПРМ-1 должно совпадать с напряжением питания контроллера.

Возникновение **критической аварии** приводит к полному или частичному останову системы, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария», фиксируется запись в журнал аварий. Сброс критической аварии осуществляется вручную, после устранения неисправности.

При возникновении **не критической** (сигнализационной) аварии система продолжает работать, при необходимости запускается алгоритм устранения неисправности (брос мощности горелок, аварийная стратегия), замыкается выход DO8, светодиод «Авария» мигает с периодом 1 секунда, светодиод «Работа» светится, фиксируется запись в журнал аварий. Сброс сигнализационной аварии осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии. Подробнее см. [таблица 11.3](#).

Таблица 11.1 – Аварии, контролируемые в различных режимах

| Вид аварии | Режим | | |
|--|--------|------|--------|
| | Работа | Стоп | Авария |
| Авария датчика температуры в подающем трубопроводе (С/К)* | + | + | + |
| Авария датчика давления теплоносителя (К) | + | + | + |
| Авария датчика температуры наружного воздуха (С/К)** | + | + | + |
| Перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе (К) | + | + | + |
| Высокая температура теплоносителя в подающем трубопроводе (С) | + | + | + |
| Трехкратный перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе (К) | + | + | + |
| Давление теплоносителя (К) | + | - | - |
| Авария котла (С) | + | + | + |
| Авария всех котлов (К) | + | + | + |
| Аварийная кнопка (К) | + | + | + |
| Нет связи модулем расширения (К) | + | + | + |
| Загазованность СО (К) | + | + | + |
| Загазованность СН (К) | + | + | + |
| Пожар (К) | + | + | + |
| Взлом (С) | + | + | + |
| Давление газа на вводе (К) | + | - | - |
| Обрыв связи с КТР-121.03 (С) | + | + | + |
| Авария на КТР-121.03 (С) | + | + | + |



ПРИМЕЧАНИЕ

К — Авария критическая.

С — Авария не критическая (сигнализация).

* При включенном режиме погодозависимого регулирования авария сигнализационная, при отключенном - критическая.

** При работающем датчике температуры в подающем трубопроводе авария сигнализационная, при аварии датчика температуры в подающем трубопроводе - критическая.

11.2 Журнал аварий

Аварийные события фиксируются в журнал.

В журнал заносятся следующие параметры:

- краткое название аварии;
- время аварии;
- время сброса аварии.

Журнал рассчитан на 20 записей. Последнее событие находится в начале журнала под номером 1. В случае переполнения журнала наиболее старые записи удаляются.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сброс журнала аварий сопровождается удалением из списка только квтированных аварий. Активные аварии останутся в списке до момента квтирования и последующего сброса журнала, либо его переполнения. После сброса журнала, дата фиксации активной аварии присваивается дата сброса журнала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Время квтирования аварии фиксируется в журнале после устранения причины ее возникновения и команды **Сброс аварий** (для аварий с ручным сбросом). Условия сброса аварий см. [таблицу 11.3](#).

Для пролистывания журнала на экране следует задать номер записи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае некорректного отображения времени и даты следует проверить настройки по Приложению [Настройка времени и даты](#).

Таблица 11.2 – Меню/Аварии/Архивный журнал

| Экран | Описание | Диапазон |
|--------------------|--|----------------------|
| Аварии: Журнал | Название экрана | |
| 1) Вкл | Номер записи в журнале событий для отображения | 1...20 |
| | Краткое название аварии | |
| Дата фиксации: | | |
| ДДММГГ ЧЧ:ММ:СС | Дата и время возникновения аварии | |
| Дата квитир-ния: | | |
| ДДММГГ ЧЧ:ММ:СС | Дата и время устранения аварии | |
| Сброс журнала: Нет | Сброс журнала аварий | Да – сбросить записи |
| Дата сброса: | | |
| ДДММГГ ЧЧ:ММ:СС | Дата и время последнего сброса журнала аварий | |

11.3 Список аварий

Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок **[ALT]** + **[OK]**.

Таблица 11.3 – Список аварий

| № | Вид Аварии | Условие появления | Реакция прибора* | Сброс аварии | Индикация | |
|------------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|-----------------|
| | | | | | Текущие аварии | Архивный журнал |
| Аварии датчиков | | | | | | |
| 1 | Авария датчика температуры прямой воды при отключенной функции погодозависимого регулирования | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Переход в режим Авария | Автоматический сброс после устранения неисправности | Тпр : Ав .Дат . Тнар : Откл | Тпр Ав .Дат . |
| 2 | Авария датчика температуры прямой воды при включенной функции погодозависимого регулирования или рабочем датчике наружной температуры | | Режим работы не меняется. Включается аварийная стратегия регулирования каскада | | Тпр : Ав .Дат . Тнар : Норма | |
| 3 | Авария датчика наружной температуры при рабочем датчике температуры прямой воды | | Режим работы не меняется. Погодозависимое регулирование отключается | | Тпр : Норма Тнар : Ав .Дат . | |
| 4 | Авария датчика наружной температуры и авария датчика температуры прямой воды | | Переход в режим Авария | | Тпр : Ав .Дат . Тнар : Ав .Дат . | |
| 5 | Авария датчика давления прямой воды | | | | Рпр : АвДат . | |
| Аварии защитные | | | | | | |
| 6 | Высокая температура сети | Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Тпр сиг | Режим работы не меняется. Принудительный перевод на минимальную мощность или первую ступень всех котлов | Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи Тпр сиг – Гист сиг | Тпр : Сигнал . | Тпр : Сигнал |
| 7 | Перегрев прямой воды | Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Тпр ав | Переход в режим Авария | Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи Тпр ав – Гист ав . Лампа аварии при этом не выключится пока не будет произведен ручной сброс аварии перегрева | Тпр Перегр . | Тпр Перегр |
| 8 | Трехкратный перегрев прямой воды | Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Тпр ав 3 раза за время Вр.3-х Аварий по перегреву | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности** | Тпр :Перегр . 3 | Тпр :Перегр 3 |
| 9 | Высокая температура уходящих газов | Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Туход.газов | Режим работы не меняется | Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи | Туход.газов | Туг : Сигнал |
| 10 | Давление воды мало | Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление ав: Рпр min | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности** | Рпр : АвНиже | Рпр : АвНиже |

Продолжение таблицы 11.3

| № | Вид Аварии | Условие появления | Реакция прибора* | Сброс аварии | Индикация | |
|-----------------------------|--|--|---|---|--|-----------------|
| | | | | | Текущие аварии | Архивный журнал |
| 11 | Давление воды велико | Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление ав: Рпр max | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности** | Рпр : Ав Выше | Рпр : Ав Выше |
| 12 | Давление воды мало (сигнализация) | Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление сиг: Рпр min | Режим работы не меняется | Автоматический сброс после устранения неисправности | Рпр : Сг Ниже | — |
| 13 | Давление воды велико (сигнализация) | Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление сиг: Рпр max | | | Рпр : Сг Выше | |
| 14 | Нет связи с тепловым регулятором | Произошел обрыв линии связи с тепловым регулятором или изменились сетевые настройки. Таймаут 10 минут | Режим работы не меняется | Автоматически после устранения неисправности Вручную, командой сброса** без устранения неисправности | KTP-03_2 : Норма KTP-03_2 : Нет RS | KTP-03 Нет RS |
| 15 | Авария на тепловом регуляторе | По интерфейсу RS-485 получен сигнал аварии на тепловом регуляторе | | | KTP-03_1 : Авария KTP-03_2 : Норма | KTP-03_1 Авар |
| Аварии котлов | | | | | | |
| 16 | Авария котла | Получен сигнал аварии горелки (обрыв разрешающей цепи) или не пришел сигнал подтверждения работы горелки | Режим работы не меняется. Неисправный котел исключается из работы каскада | Автоматический сброс после устранения неисправности или вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**. Выбирается в настройках | Котел1 : Авария | Котел1 Авар . |
| 17 | Авария всех котлов | Все котлы исключены из работы каскада | Переход в режим Авария | Автоматический сброс, после возврата в работу любого котла в каскаде | Котел1 : Авария Котел2 : Авария Котел3 : Авария Котел4 : Авария | Нет котлов |
| Аварии общекотельные | | | | | | |
| 18 | Нет связи модулем расширения аварийной сигнализации (при включенном режиме расширенной сигнализации) | Кабель связи не подключен | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности** | Модуль : НетСвязи | ПРМ НетСвязи |
| 19 | Аварийная кнопка | Пропал сигнал разрешения работы котельной*** | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности** | АвКнопка : Авария | Ав . Кнопка |
| 20 | CO | Пропал сигнал загазованности CO*** | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности** | CO : Авария | CO Авария |
| 21 | CH | Пропал сигнал загазованности CH*** | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности** | CH : Авария | CH Авария |
| 22 | Пожар | Пропал сигнал пожарного извещателя*** | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности** | Пожар : Авария | Пожар |
| 23 | Взлом | Пропал сигнал датчика проникновения*** | Режим работы не меняется | Автоматический сброс после устранения неисправности | Взлом : Авария | Взлом |
| 24 | Давление газа на воде мало | Пропал сигнал реле минимального давления газа*** | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности** | Ргаза : АвНиже | Ргаза АвНиже |

Продолжение таблицы 11.3

| № | Вид Аварии | Условие появления | Реакция прибора* | Сброс аварии | Индикация | |
|----|---|---|------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | | | Текущие аварии | Архивный журнал |
| 25 | Давление газа на вводе высоко | Пропал сигнал реле максимального давления газа*** | Переход в режим Авария | | Ргаза: АвВыше | Ргаза АвВыше |
| 26 | Неисправность линии связи с датчиками реле давления | Одновременное пропадание сигнала обоих реле давления газа | Переход в режим Авария | | Ргаза: АвДат. | Ргаза АвДат. |

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

* При наступлении любого аварийного события, независимо от вида реакции прибора, срабатывает сигнал **Авария общая**.

** Подать на прибор команду сброса аварии можно:

1. Из экрана текущих аварий в конце перечня аварийных событий.
2. Внешней кнопкой, подключенной на дискретный вход DI8.
3. Сетевой командой по RS-485.

*** Означает обрыв НЗ контакта.

12 Сетевой интерфейс

12.1 Сетевой интерфейс

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для корректной работы прибора вносить изменения в параметры «Прибор», «Входы», «Выходы» ЗАПРЕЩЕНО!

В контроллере установлены два модуля интерфейса RS-485 для организации работы по протоколу Modbus.

Интерфейс RS-485 (1) служит для связи с КТР-121.03. Интерфейс RS-485 (2) предназначен для диспетчеризации.

Для работы контроллера в сети RS-485 (интерфейс 1) следует задать его сетевые настройки в системном меню контроллера с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (см. [рисунок 12.1](#)).

Прибор в режиме Slave поддерживает следующие функции:

- чтение состояния входов/выходов;
- запись состояния выходов;
- чтение/запись сетевых переменных.

Прибор работает по протоколу Modbus в одном из двух режимов: Modbus-RTU или Modbus-ASCII, автоматически распознает режим обмена RTU/ASCII. Адреса регистров, тип переменных параметров, доступных по протоколу Modbus, приведены в [разделе 12.2](#).

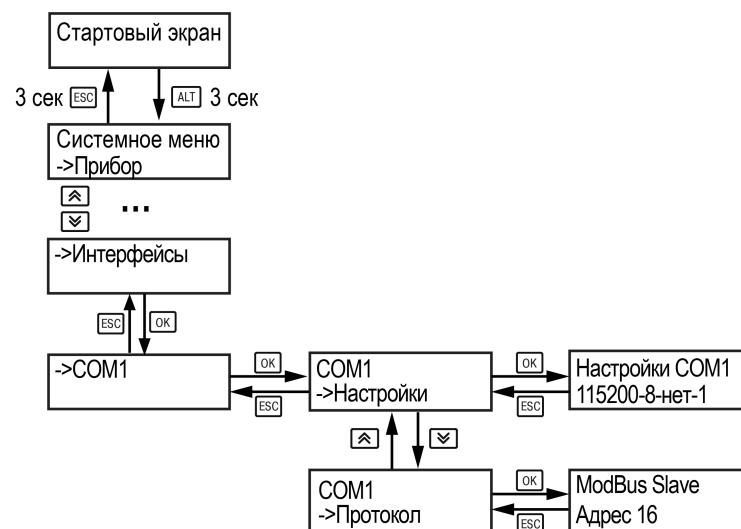


Рисунок 12.1 – Настройка параметров сетевого интерфейса

12.2 Карта регистров

Поддерживаются протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).

Функции чтения: 0x01 (read coil status), 0x03 (read holding registers), 0x04 (read input registers).

Функции записи: 0x05 (force single coil), 0x06 (preset single register), 0x10 (preset multiple registers).

Параметры битовой маски (состояние системы, аварии и др.) могут читаться как функцией 0x03, так и 0x01 – в этом случае номер регистра нужно умножить на 16 и прибавить номер бита.

Пример

Требуется считать состояние второго дискретного выхода, используя функцию 0x01. Номер регистра 514, номер бита 1.

Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: $514 \cdot 16 + 1 = 8225$.

Поддерживаемые типы данных:

- word** – беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
- float** – с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian);
- boolean** – бит.

Типы доступа: R – только чтение; RW – чтение/запись; W – только запись.

Таблица 12.1 – Алгоритм 02.40

| Код параметра | Регистр (HEX) | Регистр (DEC) | Тип | До-ступ | Имя переменной | Значения |
|---------------|---------------|---------------|------|---------|--|-------------------------------|
| | 0 | 0 | word | R | Битовая маска выходов | ** |
| ob_BurnOn_1 | 0000 | 0.0 | bool | R | DO1 Запрос на розжиг горелки №1 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ob_BurnOn_2 | 0001 | 0.1 | bool | R | DO2 Запрос на розжиг горелки №2 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ob_BurnC_1s_1 | 0002 | 0.2 | bool | R | DO3 Первая (Вторая) ступень горелки №1 ИЛИ Сигнал "Закрыть" сервопривод горелки №1 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ob_BurnO_2s_1 | 0003 | 0.3 | bool | R | DO4 Вторая (Третья) ступень горелки №1 ИЛИ Сигнал "Открыть" сервопривод горелки №1 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ob_BurnC_1s_2 | 0004 | 0.4 | bool | R | DO5 Первая (Вторая) ступень горелки №2 ИЛИ Сигнал "Закрыть" сервопривод горелки №2 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ob_BurnO_2s_2 | 0005 | 0.5 | bool | R | DO6 Вторая (Третья) ступень горелки №2 ИЛИ Сигнал "Открыть" сервопривод горелки №2 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ob_AvGen | 0007 | 0.7 | bool | R | DO8 Лампа Авария общая | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ob_LedWork | 0008 | 0.8 | bool | R | Светодиод "Работа" | 0 – Выключен, 1 - Включен |
| ob_LedAv | 0009 | 0.9 | bool | R | Светодиод "Авария" | 0 – Выключен, 1 - Включен |
| | 100 | 256 | word | R | Битовая маска входов | ** |

Продолжение таблицы 12.1

| Код параметра | Регистр (HEX) | Регистр (DEC) | Тип | До-ступ | Имя переменной | Значения |
|---------------|---------------|---------------|------|---------|--|-------------------------------|
| ib_Burn_En_1 | 1000 | 256.0 | bool | R | DI1 Авария горелки (Разрешение работы) №1 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ib_Burn_W_1 | 1001 | 256.1 | bool | R | DI2 Подтверждение работы горелки №1 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ib_Burn_En_2 | 1002 | 256.2 | bool | R | DI3 Авария горелки (Разрешение работы) №2 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ib_Burn_W_2 | 1003 | 256.3 | bool | R | DI4 Подтверждение работы горелки №2 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ib_AvButton | 1004 | 256.4 | bool | R | DI5 Кнопка Аварийный останов | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ib_Start | 1006 | 256.6 | bool | R | DI7 Кнопка Старт(Стоп) | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ib_ResetAv | 1007 | 256.7 | bool | R | DI8 Кнопка Сброс аварий | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| | 210 | 528 | word | R | Битовая маска входов ПРМ (ОК Аварии) | ** |
| ib_AvFire | 2100 | 528.0 | bool | R | DI1 Датчик пожара | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ib_BreakIn | 2101 | 528.1 | bool | R | DI2 Сигнал от охранной сигнализации | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ib_Pf_LAL | 2102 | 528.2 | bool | R | DI3 Давление газа мало (реле давления) | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ib_Pf_HAL | 2103 | 528.3 | bool | R | DI4 Давление газа велико (реле давления) | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ib_AvCO | 2104 | 528.4 | bool | R | DI5 Датчик загазованности помещения CO | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ib_AvCH | 2105 | 528.5 | bool | R | DI6 Датчик загазованности помещения CH | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ib_Gas_LS | 2106 | 528.6 | bool | R | DI7 Положение газового клапана | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| | 210 | 528 | word | R | Битовая маска выходов ПРМ (ОК Аварии) | ** |
| ob_AvFire | 2108 | 528.8 | bool | R | DO1 Включить лампу «Пожар» | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ob_AvBreakIn | 2109 | 528.9 | bool | R | DO2 Включить лампу «Взлом» | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ob_AvPf | 210A | 528.10 | bool | R | DO3 Включить лампу «Авария давления газа» | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ob_AvPwd | 210B | 528.11 | bool | R | DO4 Включить лампу «Авария давления теплоносителя» | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ob_AvCO | 210C | 528.12 | bool | R | DO5 Включить лампу «Загазованность CO» | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ob_AvCH | 210D | 528.13 | bool | R | DO6 Включить лампу «Загазованность CH» | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |

Продолжение таблицы 12.1

| Код параметра | Регистр (HEX) | Регистр (DEC) | Тип | До-ступ | Имя переменной | Значения |
|---------------|---------------|---------------|------|---------|--|---|
| | 212 | 530 | word | R | Битовая маска входов ПРМ (Котлы) | ** |
| ib_Burn_Av_3 | 2120 | 530.0 | bool | R | DI1 Авария горелки (Разрешение работы) №3 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ib_Burn_W_3 | 2121 | 530.1 | bool | R | DI2 Подтверждение работы горелки №3 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ib_Burn_Av_4 | 2122 | 530.2 | bool | R | DI3 Авария горелки (Разрешение работы) №4 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ib_Burn_W_4 | 2123 | 530.3 | bool | R | DI4 Подтверждение работы горелки №4 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| | 212 | 530 | word | R | Битовая маска выходов ПРМ (Котлы) | ** |
| ob_BurnOn_3 | 2128 | 530.8 | bool | R | DO1 Запрос на розжиг горелки №3 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ob_BurnOn_4 | 2129 | 530.9 | bool | R | DO2 Запрос на розжиг горелки №4 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ob_BurnC_1s_3 | 212A | 530.10 | bool | R | DO3 Первая (Вторая) ступень горелки №3 ИЛИ Сигнал "Закрыть" сервопривод горелки №3 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ob_BurnO_2s_3 | 212B | 530.11 | bool | R | DO4 Вторая (Третья) ступень горелки №3 ИЛИ Сигнал "Открыть" сервопривод горелки №3 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ob_BurnC_1s_4 | 212C | 530.12 | bool | R | DO5 Первая (Вторая) ступень горелки №4 ИЛИ Сигнал "Закрыть" сервопривод горелки №4 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| ob_BurnO_2s_4 | 212D | 530.13 | bool | R | DO6 Вторая (Третья) ступень горелки №4 ИЛИ Сигнал "Открыть" сервопривод горелки №4 | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| mode_Bo_1 | 200 | 512 | word | RW | Статус котла №1 | 0 - Отключен, 1 - Основной, 2 - Резервный |
| mode_Bo_2 | 201 | 513 | word | RW | Статус котла №2 | 0 - Отключен, 1 - Основной, 2 - Резервный |
| mode_Bo_3 | 202 | 514 | word | RW | Статус котла №3 | 0 - Отключен, 1 - Основной, 2 - Резервный |
| mode_Bo_4 | 203 | 515 | word | RW | Статус котла №4 | 0 - Отключен, 1 - Основной, 2 - Резервный |
| ia_Twd | 204 | 516 | real | R | AI1 Температура теплоносителя в общем подающем трубопроводе | ** |
| ia_Pwd | 208 | 520 | real | R | AI3 Давление теплоносителя в общем трубопроводе | ** |
| ia_Tao | 20A | 522 | real | R | AI4 Температура наружного воздуха | ** |
| oa_Burn_Pwr_1 | 20C | 524 | word | R | Производительность котла № 1 | 0...3 или 0...100 |
| oa_Burn_Pwr_2 | 20D | 525 | word | R | Производительность котла № 2 | 0...3 или 0...100 |
| oa_Burn_Pwr_3 | 20E | 526 | word | R | Производительность котла № 3 | 0...3 или 0...100 |
| oa_Burn_Pwr_4 | 20F | 527 | word | R | Производительность котла № 4 | 0...3 или 0...100 |

Продолжение таблицы 12.1

| Код параметра | Регистр (HEX) | Регистр (DEC) | Тип | До-ступ | Имя переменной | Значения |
|----------------------|---------------|---------------|------|---------|---|---|
| oa_BurnPwr | 211 | 529 | word | R | Выходная мощность каскада котлов | 0...100 |
| cmd_1 | 214 | 532 | word | W | Командное слово 1 | ** |
| net_Start | 2140 | 532.0 | bool | W | Перейти в режим Старт | 0 – Нет, 1 – Да |
| net_ResetAv | 2142 | 532.2 | bool | W | Сброс аварий | 0 – Нет, 1 – Да |
| cmd_Pwd_On | 2147 | 532.7 | bool | W | Включить контроль давления теплоносителя | 0 – Нет, 1 – Да |
| cmd_AvCheck_On | 2148 | 532.8 | bool | W | Включить контроль общекотельных аварий | 0 – Нет, 1 – Да |
| cmd_2 | 215 | 533 | word | W | Командное слово 2 | ** |
| net_Stop | 2150 | 533.0 | bool | W | Перейти в режим "Стоп" | 0 – Нет, 1 – Да |
| cmd_Pwd_Off | 2157 | 533.7 | bool | W | Отключить контроль давления теплоносителя | 0 – Нет, 1 – Да |
| cmd_AvCheck_Off | 2158 | 533.8 | bool | W | Отключить контроль общекотельных аварий | 0 – Нет, 1 – Да |
| code_Sys | 216 | 534 | word | R | Код состояния системы 1 | 0 – Стоп, 1 – Тест, 2 – Работа, 3 – Авария |
| code_Sys_2 | 217 | 535 | word | R | Код состояния системы 2 | ** |
| cmd_Start | 2170 | 535.0 | bool | R | Переключения режимов Старт/Стоп | 0 – Стоп, 1 – Старт |
| ub_Is_Tao | 2173 | 535.3 | bool | R | Наличие погодозависимости | 0 – Нет, 1 - Есть |
| ub_Is_Pwd | 2174 | 535.4 | bool | R | Наличие контроля давления теплоносителя | 0 – Нет, 1 - Есть |
| ub_Is_AvCheck | 2175 | 535.5 | bool | R | Наличие в системе контроля общекотельных аварий | 0 – Нет, 1 - Есть |
| lv_Is_AvMode | 2177 | 535.7 | bool | R | Флаг переключения на аварийную стратегию | 0 – Норма, 1 – Аварийная стратегия |
| ub_is_StandAlive_One | 217A | 535.10 | bool | W | Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 - Есть |
| mode_Burn | 219 | 537 | word | R | Тип горелки | 0 – Мод, 1 – 1 ступ, 2 – 2 ступ, 3 – 3 ступ, |

Продолжение таблицы 12.1

| Код параметра | Регистр (HEX) | Регистр (DEC) | Тип | До- ступ | Имя переменной | Значения |
|---------------|------------------|------------------|------|-------------|-----------------------------|---|
| code_Burn_1 | 21A | 538 | word | R | Текущее состояние котла № 1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10 – Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи |
| code_Burn_2 | 21B | 539 | word | R | Текущее состояние котла № 2 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10 – Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи |
| code_Burn_3 | 21C | 540 | word | R | Текущее состояние котла № 3 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10 – Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи |

Продолжение таблицы 12.1

| Код параметра | Регистр (HEX) | Регистр (DEC) | Тип | До- ступ | Имя переменной | Значения |
|---------------|------------------|------------------|------|-------------|--|---|
| code_Burn_4 | 21D | 541 | word | R | Текущее состояние котла № 4 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10 – Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи |
| code_Error | 220 | 544 | word | R | Код состояния аварий 1 | ** |
| Av_Burn_1 | 2200 | 544.0 | bool | R | Авария котла №1 | 0 – Норма, 1 - Авария |
| Av_Burn_2 | 2201 | 544.1 | bool | R | Авария котла №2 | 0 – Норма, 1 - Авария |
| Av_Burn_3 | 2202 | 544.2 | bool | R | Авария котла №3 | 0 – Норма, 1 - Авария |
| Av_Burn_4 | 2203 | 544.3 | bool | R | Авария котла №4 | 0 – Норма, 1 - Авария |
| Av_NoWB | 2204 | 544.4 | bool | R | Нет доступных для работы котлов | 0 – Норма, 1 - Авария |
| Av_Twd_HAL | 2205 | 544.5 | bool | R | Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма, 1 - Авария |
| Av_Twd_HAL_2 | 2206 | 544.6 | bool | R | Перегрев | 0 – Норма, 1 - Авария |
| vi_Av3Res | 2208 | 544.8 | bool | R | Трехкратный перегрев | 0 – Норма, 1 - Авария |
| Av_Butt | 220B | 544.11 | bool | R | Аварийная кнопка | 0 – Норма, 1 - Авария |
| code_Error | 221 | 545 | word | R | Код состояния аварий 2 | ** |
| Av_Twd_sens | 2212 | 545.2 | bool | R | Датчик температуры в подающем трубопроводе неисправен | 0 – Норма, 1 - Авария |
| Av_Pwd_sens | 2214 | 545.4 | bool | R | Датчик давления неисправен | 0 – Норма, 1 - Авария |
| Av_Pwd_HAL | 2215 | 545.5 | bool | R | Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма, 1 - Авария |
| Av_Pwd_LAL | 2216 | 545.6 | bool | R | Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма, 1 - Авария |
| Av_Tao_sens | 2217 | 545.7 | bool | R | Неисправен датчик наружного воздуха | 0 – Норма, 1 - Авария |

Продолжение таблицы 12.1

| Код параметра | Регистр (HEX) | Регистр (DEC) | Тип | До-ступ | Имя переменной | Значения |
|------------------|---------------|---------------|------|---------|---|--------------------------|
| Av_Mod | 2218 | 545.8 | bool | R | Нет связи с модулем расширения ОК аварий | 0 – Норма, 1 - Авария |
| Av_Fire | 2219 | 545.9 | bool | R | Сработал датчик пожара | 0 – Норма, 1 - Авария |
| Av_BreakIn | 221A | 545.10 | bool | R | Сработал датчик взлома | 0 – Норма, 1 - Авария |
| Av_Pf_HAL | 221B | 545.11 | bool | R | Давление газа велико | 0 – Норма, 1 - Авария |
| Av_Pf_LAL | 221C | 545.12 | bool | R | Давление газа мало | 0 – Норма, 1 - Авария |
| Av_CO | 221D | 545.13 | bool | R | Сработал датчик загазованности CO | 0 – Норма, 1 - Авария |
| Av_CH | 221E | 545.14 | bool | R | Сработал датчик загазованности CH | 0 – Норма, 1 - Авария |
| Av_LostConn | 221F | 545.15 | bool | R | Нет связи с модулем расширения котлов | 0 – Норма, 1 - Авария |
| ua_Twd | 222 | 546 | word | RW | Уставка температуры теплоносителя | 0...500 |
| ua_Twd_DZ | 223 | 547 | real | RW | Зона нечувствительности температуры теплоносителя | 0...9 |
| ua_Twd_LWL | 225 | 549 | word | RW | Нижняя рабочая граница температуры теплоносителя | 0...500 |
| ua_Twd_HWL | 226 | 550 | word | RW | Верхняя рабочая граница температуры теплоносителя | 0...500 |
| lv_Twd_cor | 227 | 551 | word | R | Текущая уставка температуры в подающем трубопроводе | 0...500 |
| lv_Twd_LWL | 228 | 552 | word | R | Текущее значение нижней рабочей границы подачи | 0...500 |
| lv_Twd_HWL | 229 | 553 | word | R | Текущее значение верхней рабочей границы подачи | 0...500 |
| ua_Twd_HAL | 22A | 554 | word | RW | Опасно высокая температура теплоносителя | 60...500 |
| ua_Twd_HAL_2 | 22B | 555 | word | RW | Аварийно высокая температура теплоносителя | 60...500 |
| ut_Integ_Up | 22C | 556 | word | RW | Интеграл на подключение ступени | 0...9999 |
| ut_Integ_Dw | 22D | 557 | word | RW | Интеграл на отключение ступени | 0...9999 |
| ut_Stab_Up | 22E | 558 | word | RW | Время стабилизации после подключения ступени | 0...1800 |
| ut_Stab_Dw | 22F | 559 | word | RW | Время стабилизации после отключения ступени | 0...1800 |
| ua_PID_Kp | 230 | 560 | real | RW | ПИД Кп | 0...9999 |
| ua_PID_Ti | 232 | 562 | word | RW | ПИД Ti | 0...9999 |
| ua_PID_Td | 233 | 563 | word | RW | ПИД Тд | 0...9999 |
| ua_Pwd_LAL_2 | 238 | 568 | real | RW | Минимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100 |
| ua_Pwd_HAL_2 | 23A | 570 | real | RW | Максимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100 |
| set_Burn_deltaOn | 23C0 | 572 | word | RW | Дельта включения ведущего котла | -40...0 |
| ua_Pwr_On | 23D | 573 | word | RW | Минимальная мощность горения | 0...50 |
| ua_Burn_Main | 23E | 574 | word | RW | Номер ведущего котла | 1...4 |
| vi_Burn_Cng | 23F | 575 | word | R | Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах | 0...14400 |

**ПРИМЕЧАНИЕ**

* Значения параметров в определенных конфигурациях или режимах системы.

** В зависимости от выбранного типа датчика диапазон измерения может меняться, для температурных датчиков [см. таблицу 2.1](#). Для датчика давления диапазон измерения зависит от заданных границ преобразования, [см. таблицу 10.1](#).

13 Техническое обслуживание

Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре. Во время выполнения работ следует соблюдать меры безопасности из [раздела 3](#).

Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:

- очистку корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверку крепления на DIN-рейке;
- проверку качества подключения внешних связей.

Обнаруженные во время осмотра недостатки следует немедленно устранить.

14 Маркировка

На корпус прибора нанесены:

- наименование прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
- напряжение и частота питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- знак соответствия требованиям ТР ТС (ЕАС);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска.

На потребительскую тару нанесены:

- наименование прибора;
- знак соответствия требованиям ТР ТС (ЕАС);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска.

15 Упаковка

Упаковка прибора производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.

Упаковка прибора при пересылке почтой производится по ГОСТ 9181-74.

16 Комплектность

| Наименование | Количество |
|--------------------------------|------------|
| Контроллер* | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Паспорт и Гарантийный талон | 1 экз. |
| Комплект клеммных соединителей | 1 к-т |

* Исполнение в соответствии с заказом.



ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.

17 Транспортирование и хранение

Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °C с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

Хранить приборы следует на стеллажах в индивидуальной упаковке или транспортной таре в закрытых отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%. В воздухе помещений должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.

Прибор следует хранить на стеллажах.

18 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – **10 лет** со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.

Приложение А. Настройка времени и даты

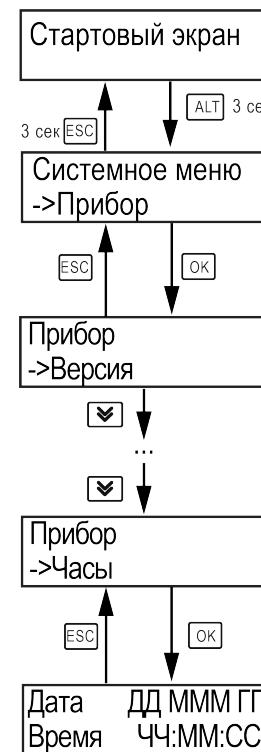


Рисунок А.1 – Схема доступа к меню настройки времени и даты



ВНИМАНИЕ

Часы реального времени настраиваются на заводе во время изготовления прибора. Если параметры даты и времени не соответствуют реальному значению, то их следует откорректировать.

В прибор встроены энергонезависимые часы реального времени. Прибор будет поддерживать время и дату в случае отключения основного питания.

В **Системном меню** можно просмотреть и редактировать текущие дату и время.

Приложение Б. Настройка регулятора

Для ручной настройки регулятора следует использовать режим нагрева. Настройки регулятора расположены в меню **Меню** → **Настройки** → **Регулирование** (настройка доступна, если выбран тип горелки — модулируемая). В ходе наблюдений следует фиксировать значения регулируемого параметра (скорость и время подхода к уставке).

Регулятор настраивается вручную итерационным методом с оценкой процесса по наличию:

- колебаний;
- перехода графика регулируемой величины через уставку.

В случае ПИД-регулирования, зависимость выходной мощности от управляющего воздействия можно записать в виде:

$$Y_i = K_{\Pi} \cdot \left(E_i + \tau_d \cdot \frac{\Delta E_i}{\Delta t_{\text{изм}}} + \frac{\Delta t_{\text{изм}}}{\tau_i} \sum_{j=0}^i E_j \right)$$

где

Y_i – выходная мощность ПИД-регулятора;

K_{Π} – коэффициент пропорциональности;

τ_i – интегральная постоянная;

τ_d – дифференциальная постоянная;

E_i – разность между уставкой и текущим измеренным значением;

$\Delta t_{\text{изм}}$ – время дискретизации.

В зависимости от показателей, корректировку следует выполнять по следующим правилам:

- уменьшение K_{Π} способствует увеличению колебаний регулируемой величины, и амплитуда колебаний регулируемой величины может возрасти до недопустимого уровня;
- увеличение K_{Π} способствует снижению быстродействия и ухудшению быстродействия регулятора с повышением вероятности колебаний регулируемой величины;
- при повышенном T_i процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним даже при наличии колебаний. Быстродействие регулятора уменьшается;
- при заниженном T_i появляется значительный переход регулируемой величины через уставку. Но существенно ухудшается быстродействие

регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.

Для оптимальной настройки регулятора график регулируемой величины должен иметь минимальное значение показателя ошибки регулирования (A_1) при достаточной степени затухания — $\varphi = 1 - A_3 \div A_1 = 0,8 \dots 0,9$.

Для настройки регулятора следует:

1. Задать заводские уставки, если значения коэффициентов были изменены.
2. Изменять значение K_{Π} (на единицы), пока значение перерегулирования не будет равно 5 °C.
3. Уменьшать T_i , пока отклонение от уставки не будет равно 2–3 °C.
4. Уменьшать K_{Π} (на единицы) до достижения недорегулирования.
5. Уменьшать T_i , пока отклонение от уставки не будет 1 °C.

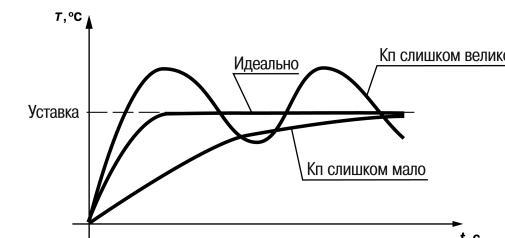


Рисунок Б.1 – Влияние K_{Π} на выход на уставку

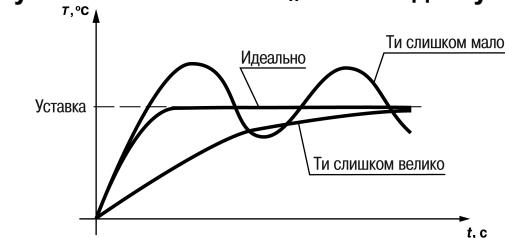


Рисунок Б.2 – Влияние T_i на выход на уставку

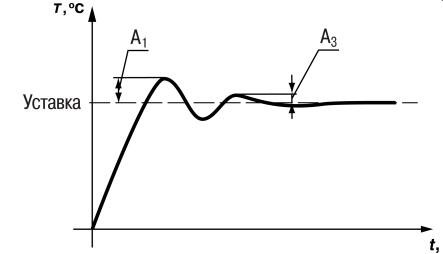


Рисунок Б.3 – Оценка ошибки регулирования

Приложение В. Примеры подключения

Разрешающая цепь или Цепь безопасности – последовательно собранные в единую цепь любые необходимые дискретные датчики контроля исправной работы котла (разрежение в дымоходе, проток воды через котел, аварийный термостат и пр). Срабатывание одного из сигналов в цепи блокирует работу котла. Устранение причины срабатывания аварии приведет к автоматическому возврату системы в работу.

Подключение разрешающей цепи котла производится на дискретный вход «авария горелки S3». Для каскадных регуляторов KTP-121.02.20 и KTP-121.02.40 имеется возможность подключения разрешающей цепи индивидуально по каждому котлу.

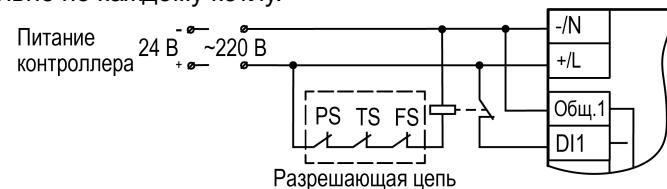


Рисунок В.1 – Пример подключения разрешающей цепи с произвольным набором аварий котла с дискретными датчиками с НЗ контактами

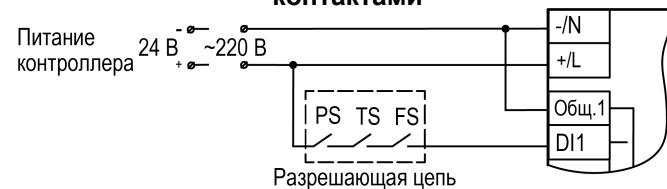


Рисунок В.2 – Пример подключения разрешающей цепи с произвольным набором аварий котла с дискретными датчиками с НО контактами

Таблица В.1 – Номера дискретных входов для подключения разрешающей цепи

| Сигналы | KTP-121.02.20 | KTP-121.02.40 |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| KTP-121 | DI1 (котел 1) и DI3 (котел 2) | DI1 (котел 1) и DI3 (котел 2) |
| ПРМ-1 | - | DI1 (котел 3) и DI3 (котел 4) |

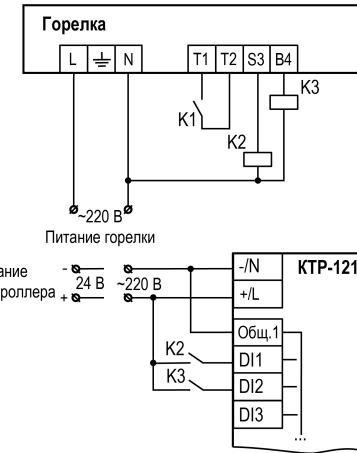


Рисунок В.3 – Пример подключения сигналов горелки к прибору

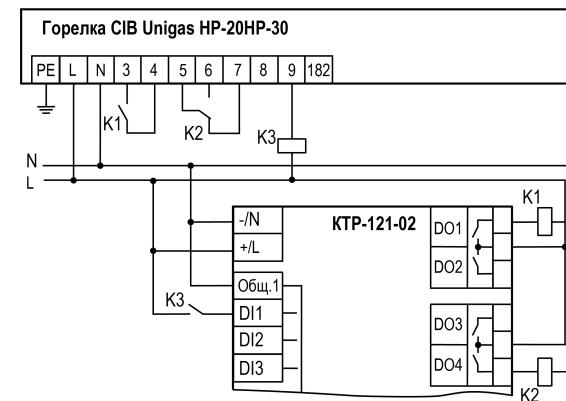


Рисунок В.4 – Пример подключения двухступенчатой горелки Weishaupt WG30 к KTP-121.02

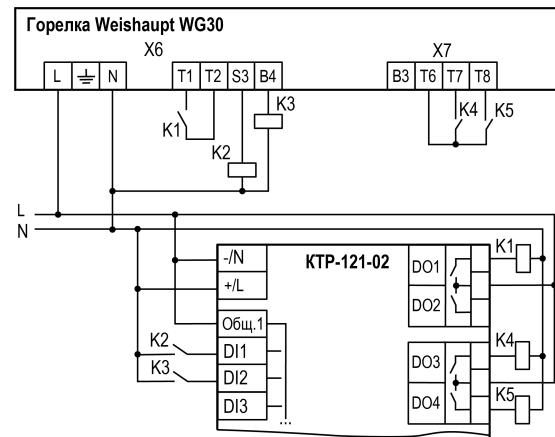


Рисунок В.5 – Пример подключения модулируемой горелки Weishaupt WG30 к КТР-121.02

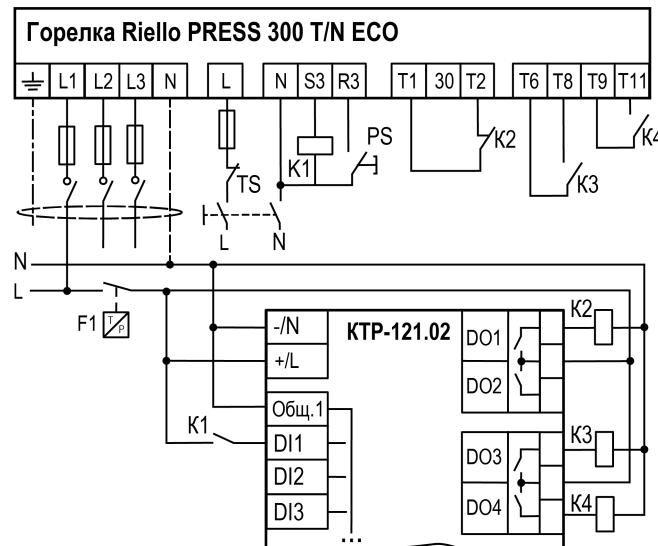


Рисунок В.6 – Пример подключения трехступенчатых горелок к КТР-121.02



Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: (495) 728-41-45

тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru

отдел продаж: sales@owen.ru

www.owen.ru

рек.:1-RU-51860-1.36