



ЦИФРОВЫЕ  
РЕШЕНИЯ

# Расширение ALTA IDE Конфигуратор



Руководство по установке

04.2026  
версия 1.1

---

## Содержание

1 О расширении.....	3
2 Системные требования .....	4
3 Установка.....	5

# 1 О расширении

Расширение **Конфигуратор** предназначено для настройки и управления приборами компании ОВЕН в среде разработки ALTA IDE. Поддержана работа с устройствами второго поколения, к которым относятся:

- бесконтактный реверсивный пускатель ПБР10А;
- контроллер для вентиляции АЙРА360;
- прибор для индикации и управления СМИ2-М;
- модули ввода-вывода Мх210;
- устройства защиты двигателя УЗД1;
- блоки питания БПХ, БАх-х, ИБП120К;
- нормирующие преобразователи НПТ-1М;
- контроллер управления насосами САУ-У2;
- сетевые шлюзы для доступа к сервису OwenCloud Пх210;
- сетевой шлюз для преобразования и передачи данных протоколов Modbus RTU/ASCII и Modbus TCP МКОН;
- программируемые реле ПР103, ПР205, ПР225 - добавление только в режиме онлайн.

С помощью расширения **Конфигуратор** можно:

- добавить устройство в проект в режиме онлайн/офлайн;
- назначить IP-адрес
- сконфигурировать параметры устройства;
- импортировать карту тегов устройства в Modbus Slave Device.

## 2 Системные требования

Для корректной установки и работы расширения ALTA IDE Конфигуратор на ПК должна быть установлена последняя версия ALTA IDE, а также необходимо соответствие минимальным системным требованиям:

Операционная система

- Windows 10;
- или аналогичные версии операционной системы.

Процессор

- Частота центрального процессора 1 ГГц или выше.

Оперативная память (ОЗУ)

- Не менее 8 ГБ.

Место на жестком диске

- Не менее 5 ГБ свободного пространства.

Видеоадаптер

- Поддержка DirectX 9 или более поздней версии.

Дисплей

- Разрешение экрана не ниже 800 × 600.

## 3 Установка

Перед установкой расширения Конфигуратор убедитесь, что на ПК установлена последняя версия ALTA IDE. Если доступно обновление, обновите среду до актуальной версии.

1. Скачайте на ПК и запустите файл *ConfigurationEditorSetup.exe*.
2. Откроется окно мастера установки. Выберите папку для установки расширения **Конфигуратор**.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установка расширения Конфигуратор должна выполняться строго в папку ALTA IDE, автоматически созданную при установке среды. Выбор другой директории может привести к некорректной работе расширения.

Нажмите кнопку **Далее**.

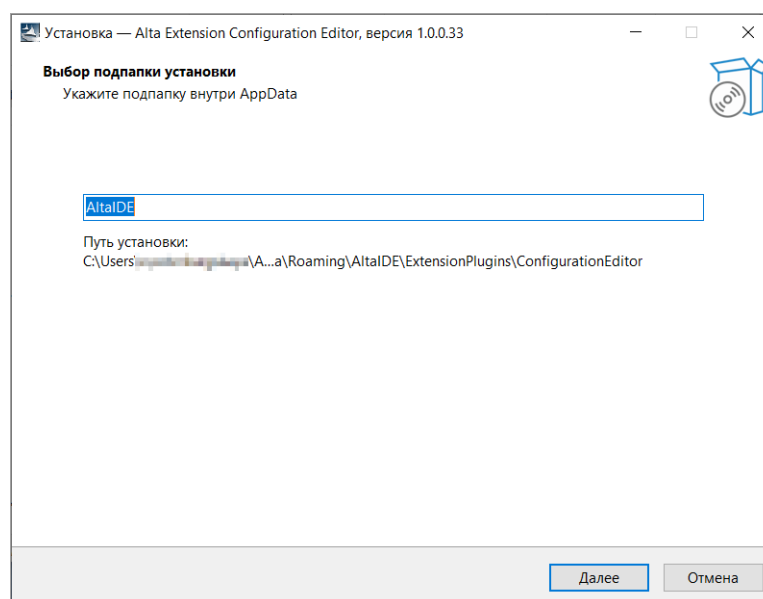


Рисунок 3.1 – Выбор папки для установки

3. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и, в случае согласия, выберите **Я принимаю условия соглашения**. Нажмите кнопку **Далее**.


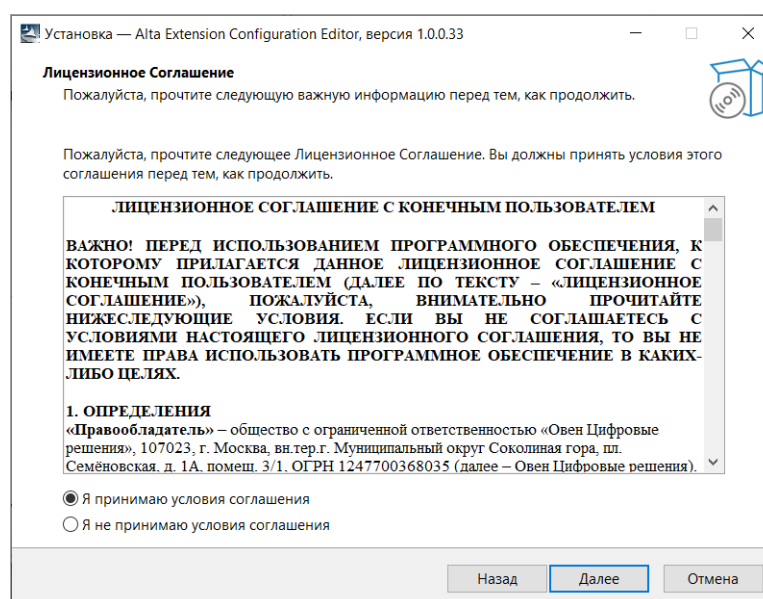



Рисунок 3.2 – Окно лицензионного соглашения

4. Ознакомьтесь с информацией об установке и нажмите кнопку **Установить**

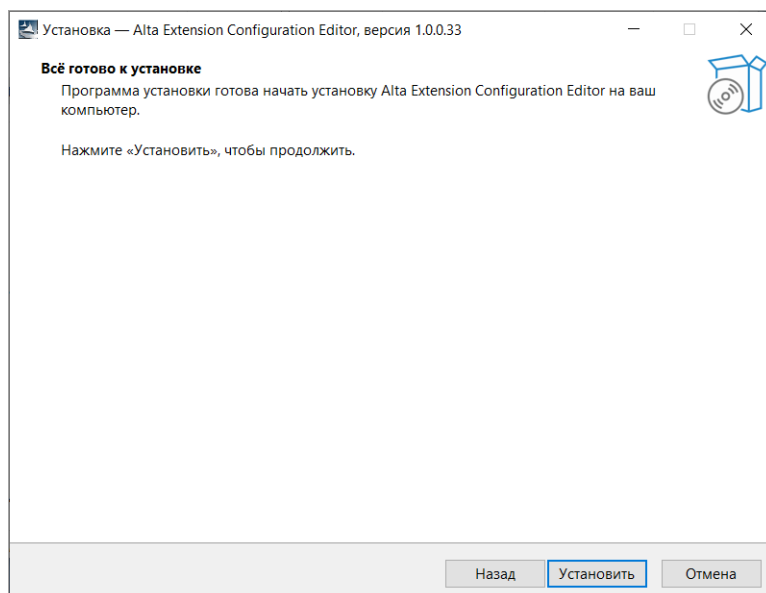

**Рисунок 3.3 – Окно запуска установки**

5. Откроется окно, в котором будет отображаться процесс установки.

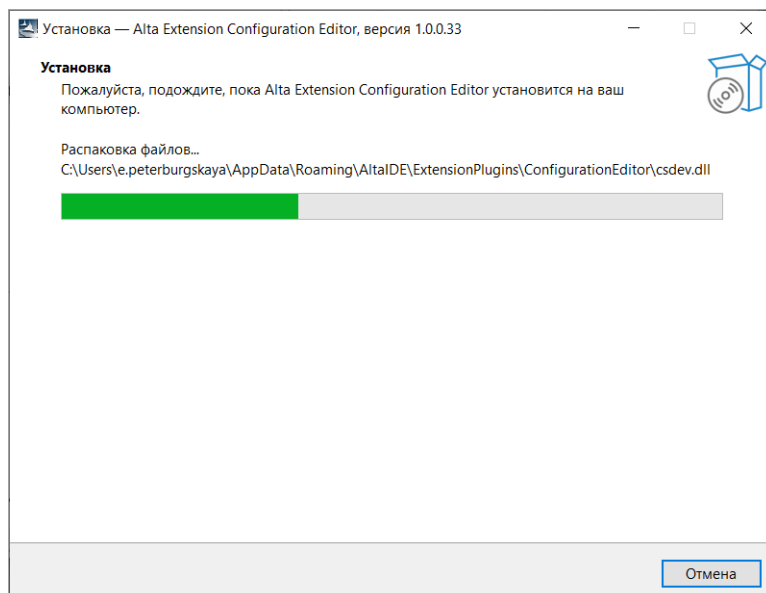

**Рисунок 3.4 – Процесс установки программы**

6. Дождитесь окончания установки и нажмите кнопку **Завершить**.

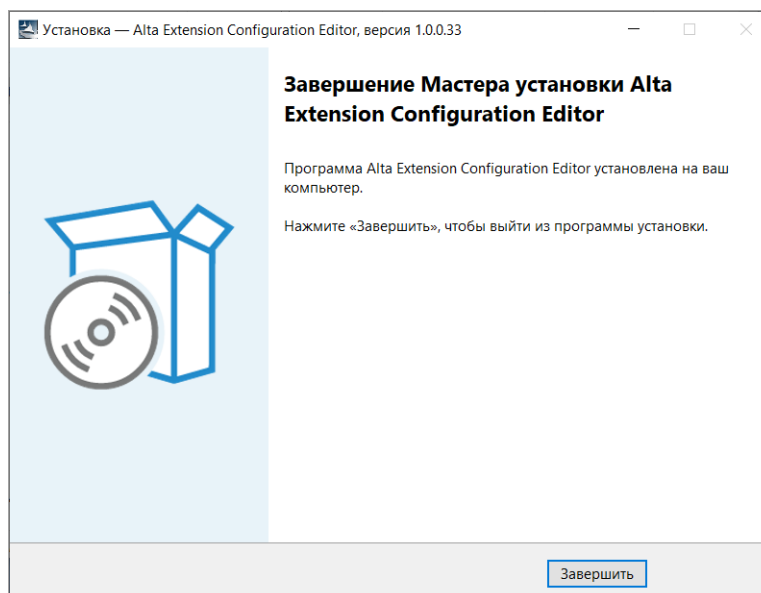


Рисунок 3.5 – Завершение установки

После успешной установки расширения **Конфигуратор** кнопка **Добавить устройство** на панели инструментов в открытом проекте ALTA IDE станет активной:

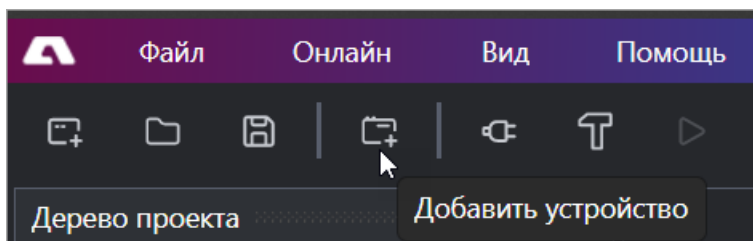


Рисунок 3.6

При возникновении вопросов по работе с расширением **Конфигуратор** рекомендуется обратиться к Руководству пользователя, в котором приведена информация о функциональных возможностях расширения, инструкции по подключению и конфигурированию устройств.



ЦИФРОВЫЕ  
РЕШЕНИЯ

ООО "Овен Цифровые решения"

Россия, г. Москва, пл. Семёновская, д. 1А, помещ. 3/1

[support@owendigital.ru](mailto:support@owendigital.ru)

[www.owendigital.ru](http://www.owendigital.ru)

рег.:1-RU-158535-1.1